


Nikon

APARAT FOTO DIGITAL

COOLPIX S01

Manual de referință

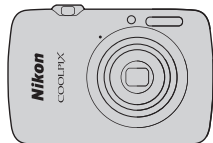

Cuprins

Pentru siguranța dumneavoastră

Pregătiți

Fotografiere

Vizualizare

Conectați

Meniul setare

Note tehnice


Index


Ro


Vă mulțumim pentru că ați cumpărat un aparat foto digital Nikon COOLPIX S01. Pentru a obține randamentul maxim de la produsul dumneavoastră Nikon, citiți cu atenție „Pentru siguranța dumneavoastră” (📖 iii–iv) și toate celelalte instrucțiuni și păstrați-le într-un loc unde vor putea fi citite de toți cei care utilizează aparatul foto.


Simboluri și convenții

Pentru a vă fi mai ușor să găsiți informațiile de care aveți nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri și convenții:

 Această pictogramă indică precauțiile, informații care trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorarea aparatului foto.

 Această pictogramă marchează note, informații care ar trebui să fie citite înainte de utilizarea aparatului foto.

 Această pictogramă vă indică secțiunile acestui manual.

 Această pictogramă marchează referințele la alte pagini din acest manual.

Meniurile și celelalte texte afișate de aparatul foto sau de aplicațiile de pe computer sunt afișate în caractere **aldine**. Este posibil ca ilustrațiile din acest manual să fie uneori simplificate în scop explicativ.

Cuprins

Pentru siguranța dumneavoastră	iii	Mod focalizare automată.....	28
Note	v	Dimensiune cadru film	29
Pregătiți.....	1	Vizualizare	30
Componentele aparatului foto.....	5	Redare de bază	30
Utilizarea ecranului tactil	6	Vizualizarea fotografiilor cadru întreg	30
Reglarea setărilor aparatului foto	7	Vizualizare filme.....	31
		Afișajul redare.....	32
		Meniul redare	33
Fotografieri	8	Mai multe despre redare	34
Fotografierea încadrează și fotografiază și		Zoom redare	34
înregistrare filme	8	Vizualizarea imaginilor multiple (redare miniaturi).....	35
Fotografii statice	8	Adăugarea fotografiilor la favorite.....	36
Afișajul modului fotografieri	11	Vizualizare favorite.....	38
Meniul fotografieri.....	13	Vizualizarea imaginilor după dată.....	39
Filme	16	Prezentări diapozitive.....	40
Afișajul modului film	17	Efecte filtre	41
Meniul film.....	18	Ștergerea fotografiilor	43
Mai multe despre fotografiere și înregistrare filme	20		
Autodeclanșatorul	20		
Alegerea unui mod bliț	21		
Efecte speciale	23		
Compensare expunere	24		
Dimensiune imagine.....	25		
Fotografiere la atingere	26		

Conectați 46

Copierea fotografiilor pe un computer	46
Instalarea ViewNX 2	46
Utilizarea ViewNX 2: Descărcarea fotografiilor.....	47
Imprimarea fotografiilor	48
Ordine imprimare (DPOF)	51
Vizualizarea fotografiilor pe televizor	53

Meniul setare 54

Alegerea unui model HOME.....	55
Ecran de întâmpinare	56
Fus orar și dată	57
Setări sunet	59
Formatare	60
Alegerea unei limbi.....	61
Mod video	62
Încărcarea de la computer	63
Restabilire setări implicite	65
Versiune firmware.....	66

Note tehnice 67

Nume fișier și dosar.....	67
Îngrijirea aparatului foto: Precauții.....	68
Curățare și depozitare	71
Localizarea defectelor	72
Mesaje de eroare	77
Specificații.....	80
Index	84

Pentru siguranța dumneavoastră

Pentru a împiedica deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau accidentarea dumneavoastră sau a altor persoane, citiți în întregime următoarele precauții legate de siguranță înainte de utilizarea acestui echipament. Păstrați aceste informații privind siguranța la îndemâna tuturor celor care vor utiliza acest produs, pentru a le parcurge.

Consecințele ce ar putea decurge din ignorarea precauțiilor enumerate în această secțiune sunt indicate de simbolul următor:



Această pictogramă marchează avertismentele. Pentru a împiedica posibilele accidente, citiți toate avertismentele înainte de utilizarea acestui produs Nikon.

■ AVERTIZĂRI

- ⚠ **Opriti imediat in caz de defectare.** Dacă observați fum sau un miros neobișnuit provenind din aparat sau din adaptorul de încărcare la curent alternativ, scoateți adaptorul din priză. Continuarea utilizării ar putea cauza accidentarea. După oprirea aparatului așteptați ca acesta să se răcească și apoi duceți-l la un service autorizat Nikon pentru verificare.
- ⚠ **Nu utilizați în prezența unor gaze inflamabile.** Nu utilizați echipamentul electronic în prezența unui gaz inflamabil, deoarece aceasta ar putea provoca explozii sau incendii.
- ⚠ **Nu demontați.** Atingerea componentelor interne ale produsului se poate solda cu rănire. În cazul defectării, produsul trebuie să fie reparat numai de un tehnician calificat. În caz că produsul se sparge ca urmare a unei căzături sau unui alt accident, deconectați adaptorul de încărcare la curent alternativ și apoi prezentați produsul unui service autorizat Nikon pentru inspecție.
- ⚠ **Mențineți aparatul uscat.** În cazul nerespectării acestei precauții, pot rezulta incendii sau electrocutări.
- ⚠ **Nu manevrați mufa sau adaptorul de încărcare la curent alternativ cu mâinile ude.** Nerespectarea acestei precauții poate avea ca efect electrocutarea.
- ⚠ **Nu vă apropiați de priză în timpul furtunilor cu descărcări electrice.** Nerespectarea acestei precauții poate avea ca efect electrocutarea.
- ⚠ **Praful de pe sau din jurul componentelor metalice ale mufei adaptorului de încărcare la curent alternativ trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată.** Continuarea utilizării ar putea cauza incendii.
- ⚠ **A nu se lăsa la îndemâna copiilor.** În cazul nerespectării acestei precauții, se pot produce accidente. În plus, rețineți că piesele mici prezintă risc de înecare. În cazul în care un copil înghite orice piesă a acestui echipament, consultați imediat un medic.
- ⚠ **Nu puneți cureaua în jurul gâtului unui bebeluș sau al unui copil.** Nerespectarea acestei precauții poate avea ca efect strangularea.
- ⚠ **Țineți cont de precauții atunci când utilizați blițul.**
 - Utilizarea aparatului foto cu bliț în imediata apropiere a pielii sau a altor obiecte ar putea provoca arsuri.
 - Utilizarea blițului în apropierea ochilor subiectului ar putea afecta temporar vederea. O atenție specială trebuie acordată atunci când sunt fotografiați copii, când blițul nu ar trebui să stea mai aproape de un metru de subiect.
 - Nu îndreptați blițul spre conducătorul unui autovehicul. Nerespectarea acestei precauții poate conduce la accidente.
- ⚠ **Evitați contactul cu cristalele lichide.** În cazul în care monitorul se va sparge, riscul accidentării datorate cioburilor de sticlă trebuie evitat cu grijă, iar cristalele lichide din monitor nu trebuie să intre în contact cu pielea, ochii sau gura.

- ⚠ Nu utilizați adaptorul de încărcare la curent alternativ cu convertizoare sau adaptoare concepute pentru conversia de la o tensiune la alta sau cu invertoare de la curent continuu la curent alternativ.** Nerespectarea acestei precauții ar putea deteriora produsul sau ar putea duce la supraîncălzire sau incendiu.
- ⚠ Utilizați cablurile adecvate.** Atunci când conectați cablurile la mufele de intrare și ieșire, utilizați doar cabluri furnizate sau comercializate de Nikon cu scopul respectării reglementărilor produsului.
- ⚠ Nu deteriorați, nu încălziți, nu modificați și nu trageți sau îndoiiți forțat și nu puneți obiecte grele pe cablu.** Nerespectarea acestor precauții poate avea ca efect incendii sau electrocutarea.
- ⚠ Nu acoperiți produsul în timpul utilizării.** Acumularea de căldură ar putea deforma carcasa sau ar putea provoca incendiu.
- ⚠ Opriti utilizarea imediat în caz că remarcați modificări ale produsului, precum deformare sau decolorare.** În cazul nerespectării acestei precauții, este posibil ca acumulatorul încorporat să prezinte scurgeri, să se supraîncălzească sau să se fisureze.
- ⚠ Nu rămâneți în contact cu aparatul foto sau cu adaptorul de încărcare la curent alternativ pe perioade îndelungate în timp ce dispozitivele sunt pornite sau în uz.** Unele componente ale dispozitivului se pot încălzi. Lăsarea dispozitivului în contact direct cu pielea pe perioade îndelungate poate provoca arsuri la temperatură scăzută.
- ⚠ Utilizați adaptoarele de încărcare la curent alternativ indicate.** Când încărcați aparatul foto de la o priză, utilizați numai adaptoarele de încărcare de la curent alternativ indicate pentru utilizarea cu acest produs.
- ⚠ Nu depozitați în lumina directă a soarelui.** Dacă produsul nu este utilizat, opriți-l și, înainte de a-l depozita ferit de lumina directă a soarelui, asigurați-vă că obiectivul este acoperit. Lumina soarelui focalizată de obiectiv ar putea produce incendiu.
- ⚠ Urmați instrucțiunile personalului companiei aeriene sau al spitalului.** Opriti produsul în timpul decolării și al aterizării sau când acest lucru vă este solicitat de către personalul companiei aeriene sau al spitalului. Undele radio emise de dispozitiv ar putea interfera cu echipamentele de navigație ale aeronavei sau cu echipamentele medicale.
- ⚠ În cazul în care acumulatorul aparatului foto prezintă scurgeri și lichidul din acumulatorul aparatului intră în contact cu hainele sau pielea dumneavoastră, spălați imediat cu apă zona afectată.**

Note

- Nicio parte din manualele incluse în pachetul acestui produs nu poate fi reprodusă, transmisă mai departe, transcrisă, stocată pe un sistem mobil sau tradusă într-o altă limbă în nicio formă, în nicio circumstanță, fără aprobarea prealabilă scrisă a Nikon.
- Nikon își rezervă dreptul de a modifica oricând specificațiile hardware și software descrise în aceste manuale fără vreun avertisment prealabil.
- Nikon nu se face responsabil pentru nicio defecțiune rezultată din utilizarea acestui produs.
- Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte și complete și am fi recunoscători dacă ați semnala erorile sau omisiunile reprezentantului Nikon din zona dumneavoastră (adresa este furnizată separat).

Avertismente pentru clienții din Europa

Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie colectat separat.

Următoarele vizează doar utilizatori din țările europene:

- Acest produs este proiectat pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncați la un loc cu deșeurile menajere.
- Pentru mai multe informații, contactați distribuitorul sau autoritățile locale responsabile cu gestionarea deșeurilor.



Notă privind interzicerea copierii și reproducerii

Rețineți că simpla posesie a materialului copiat sau reproduș digital prin intermediul unui scanner, aparat foto digital sau alte dispozitive poate fi sancționată prin lege.

• Elementele a căror copiere sau reproducere este interzisă prin lege

Nu copiați sau nu reproduceți bancnote de hârtie, monede, elemente de siguranță, obligațiuni guvernamentale, obligațiuni municipale, nici măcar dacă acele copii sau reproduceri sunt ștampilate ca „Mostre”.

Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau elementelor de securitate aflate în circulație într-un alt stat este interzisă.

În lipsa unui acord prealabil al guvernului, copierea sau reproducerea unor timbre poștale sau cărți poștale neutilizate emise de guvern este interzisă.

Copierea sau reproducerea timbreilor guvernamentale sau a altor documente oficiale stipulate prin lege este interzisă.

• Precauții legate de anumite copii și reproduceri

Guvernul a emis atenționări referitoare la copierea și reproducerea elementelor de siguranță emise de companii private (acțiuni, facturi, cekuri, bonuri valorice etc.), permise pentru navetiști sau cupoane cu excepția cazurilor în care este necesar un număr minim de exemplare pentru a fi utilizate în scop de afaceri de către o companie. De asemenea, nu copiați și nu reproduceți pașapoartele emise de guvern, atestate emise de agenții publice și grupuri private, carduri de identificare și tichete precum permise și bonuri de masă.

• Respectați notele referitoare la proprietatea intelectuală

Copierea sau reproducerea de creații precum cărțile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărți, desene, filme și fotografii este reglementată de legile naționale și internaționale privind proprietatea intelectuală. Nu utilizați acest produs cu scopul de a produce copii ilicite sau de a încălca legile referitoare la proprietatea intelectuală.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor

Rețineți că ștergerea imaginilor sau formatarea memoriei aparatului foto sau a altor dispozitive de stocare a datelor nu șterge definitiv datele imaginilor originale. Fișierele șterse pot fi uneori recuperate de pe dispozitivele de stocare aruncate, putând da ocazia utilizării rău voitoare a datelor personale sub formă de imagini. Asigurarea caracterului privat al acestor date este responsabilitatea utilizatorului.

Înainte de a arunca orice dispozitiv de stocare a datelor sau de a-l transfera în proprietatea altei persoane, formatați dispozitivul și apoi umpleți-l complet cu imagini care nu conțin informații private (de exemplu imagini cu cerul liber). Asigurați-vă, de asemenea, că înlocuiți orice imagini selectate pentru afișajul HOME.

Utilizați doar accesorii electronice marca Nikon

Aparatele foto Nikon sunt proiectate la cele mai înalte standarde și includ un ansamblu complex de circuite electronice. Doar accesorii electronice marca Nikon (inclusiv adaptoarele de încărcare de la curent alternativ) certificate explicit de Nikon pentru utilizarea cu acest aparat foto digital sunt proiectate și verificate pentru a funcționa în limitele cerințelor de funcționare și de siguranță ale acestor circuite electronice.

Utilizarea altor accesorii decât cele Nikon ar putea deteriora aparatul foto și poate anula garanția Nikon.

Pentru mai multe informații legate de accesorii marca Nikon, contactați furnizorul autorizat Nikon.

✓ Utilizați doar accesorii marca Nikon: Doar accesoriile marca Nikon aprobate de Nikon explicit pentru utilizarea cu aparatul dumneavoastră foto digital Nikon sunt proiectate și verificate să funcționeze în limitele cerințelor operaționale și de siguranță. Utilizarea altor accesorii decât cele ale Nikon ar putea deteriora aparatul foto și poate anula garanția Nikon.

🔪 Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (precum nunți sau înainte de a pleca cu aparatul foto în excursie) efectuați o fotografie de probă pentru a vă asigura că aparatul foto funcționează normal. Nikon nu se face responsabil pentru nicio defecțiune sau pierdere financiară rezultată din defectarea acestui produs.

📎 Învățarea continuă: Ca parte din angajamentul pentru „Învățare continuă” pentru sprijin continuu și educare privind produsele, informații actualizate permanent sunt disponibile pe următoarele situri:

- Pentru utilizatorii din S.U.A.: <http://www.nikonusa.com/>
- Pentru utilizatorii din Europa și Africa:
<http://www.europe-nikon.com/support/>
- Pentru utilizatorii din Asia, Oceania și Orientul Mijlociu:
<http://www.nikon-asia.com/>

Vizitați aceste situri pentru a fi la curent cu cele mai noi informații legate de produs, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) și sfaturi generale referitoare la imaginea și fotografierea digitală. Informații suplimentare sunt disponibile la reprezentanța Nikon din zona dumneavoastră. Consultați următorul URL pentru informații de contact:
<http://imaging.nikon.com/>

Pregătiți

1 Verificați conținutul pachetului.

Asigurați-vă că ambalajul conține elementele de mai jos. Contactați vânzătorul în cazul în care lipsește ceva.

Aparat foto digital
COOLPIX S01¹

Curea aparat foto
Cablul USB UC-E16

Manualul utilizatorului

Pentru siguranța
dumneavoastră




Garanție


Adaptor de încărcare la curent
alternativ EH-69P²


1 Este livrat cu memorie și un acumulator încorporate. Nu pot fi utilizate carduri de memorie.

2 În țările sau regiunile în care este necesar se furnizează cu adaptor pentru priză.

2 Atașați curea.

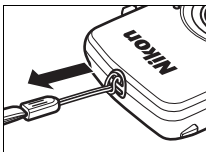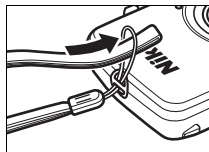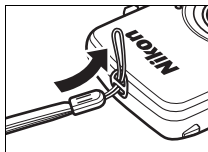

 Dacă este inclus un **adaptor pentru priză**, fixați-l bine de adaptorul la rețeaua electrică; rețineți că odată ce adaptorul este fixat, încercarea de a scoate forțat adaptorul pentru priză poate deteriora produsul.

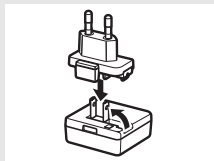

Forma adaptorului pentru priză variază în funcție de țara sau de regiunea din care a fost cumpărat.

Utilizatorii din Argentina și Coreea pot sări peste acest pas deoarece aici adaptorul pentru priză este furnizat deja fixat permanent la adaptorul de încărcare la curent alternativ.


3 Încărcați aparatul foto.

Utilizați adaptorul de încărcare la curent alternativ furnizat când încărcați aparatul foto pentru prima dată.

3.1 Opriți aparatul foto și conectați cablul USB la aparat (1) și adaptorul de încărcare la curent alternativ (2).

3.2 Introduceți adaptorul în priză (3).

Indicatorul luminos aparat pornit clipește intermitent în timpul încărcării și se oprește când se încheie încărcarea.

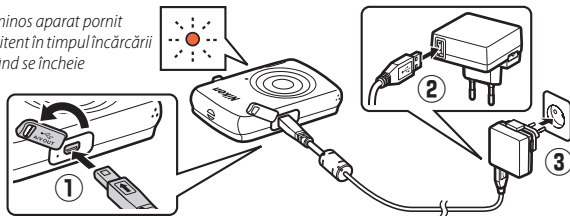

3.3 Încărcarea durează aproximativ 2 ore și 50 minute. Când încărcarea s-a finalizat, scoateți adaptorul de încărcare la curent alternativ și deconectați cablul USB.

Indicatorul luminos aparat pornit clipește încet portocaliu în timpul încărcării și se oprește când se încheie încărcarea. Dacă indicatorul luminos aparat pornit clipește rapid portocaliu, s-a produs o eroare. Verificați dacă este conectat corect cablul USB și dacă temperatura ambientală se încadrează între 5 °C și 35 °C.

Cât timp este conectat adaptorul de încărcare la curent alternativ, aparatul foto funcționează numai în modul redare (30) și nu pot fi realizate fotografii. Pornirea aparatului foto încetinește încărcarea.


Odată ce este setat ceasul (3), aparatul foto se va încărca și când este conectat la calculator printr-un cablu USB (63).

4 Pregătiți aparatul foto pentru fotografiere.

4.1 Porniți aparatul foto.



4.2 Atingeți limba dorită.

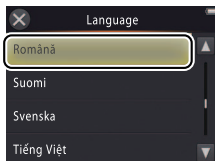


4.3 Setati ceasul.

Când vi se solicită să alegeți dacă setați ceasul intern al aparatului foto, atingeți **Da**. Atingeți **◀** sau **▶** pentru a evidenția fusul orar de reședință și atingeți **OK** pentru a selecta.



Atingeți pentru a alege formatul datei. Vor fi afișate opțiunile prezentate în dreapta; atingeți pentru a evidenția elementele și atingeți **▲** sau **▼** pentru a modifica. Atingerea lui **OK** afișează un dialog de confirmare; atingeți **Da** pentru a seta ceasul.

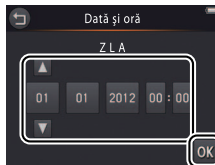


🔗 Pentru a activa sau dezactiva **timpul de economisire a luminii zilei**, atingeți **☰**.

🔗 **Ceasul este alimentat** de acumulatorul încorporat al aparatului foto. Dacă acumulatorul este consumat, la următoarea pornire a aparatului foto vi se cere să reintroduceți data și ora. Asigurați-vă că setați ceasul înainte de a începe.


🔗 Pentru a alege altă limbă sau pentru a regla ceasul, utilizați opțiunea **Limba/Language** (📖 61) sau opțiunea **Fus orar și dată** (📖 57) din meniul setare.

4.4 Alegeți un model pentru afișajul HOME. Atingeți pentru a evidenția un model HOME și atingeți **OK** pentru a selecta.


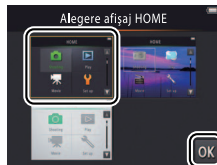


Aparatul foto revine la afișajul HOME atunci când se finalizează setarea.

➔ Afișajul HOME📖 7

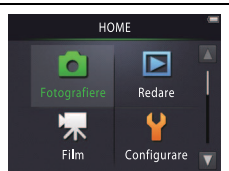

Componentele aparatului foto

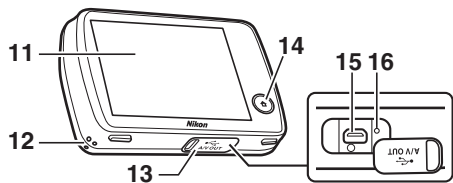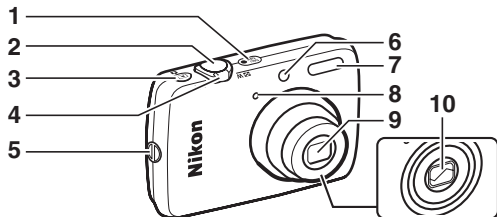

1	Comutator alimentare/indicator luminos aparat pornit	2
2	Buton declanșare	9
3	Buton (redare)	30
4	Control zoom	9, 34, 35
5	Bucă pentru curea aparat foto	1
6	Indicator luminos autodeclanșator	20
7	Dispozitiv iluminare asistență AF	14
8	Bliț	21
9	Microfon	16
9	Obiectiv	
10	Apărătoare obiectiv	

11	Monitor/ecran tactil	6
12	Difuzor	31
13	Capac conector	2, 47, 48, 53
14	Buton HOME	7
15	Conector USB și audio/video	2, 47, 48, 53
16	Buton resetare	72, 78

Pentru a porni sau opri aparatul foto, apăsați comutatorul de alimentare. Dacă aparatul foto este oprit, apăsarea și menținerea apăsată a butonului va porni aparatul foto și va porni redarea fără extinderea obiectivului.

Utilizarea ecranului tactil

Pot fi efectuate următoarele operații prin atingerea și glisarea unui deget pe monitor:


Atingere: Atingeți monitorul.




Glisare: Glisați un deget peste monitor.



Glisare și plasare: Atingeți un element de pe afișaj, glisați-l în locul dorit (1) și ridicați degetul de pe monitor (2).

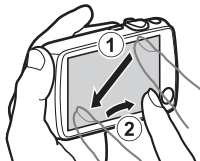


Atingeți continuu: Atingeți monitorul și țineți degetul pe el pentru o perioadă scurtă de timp.

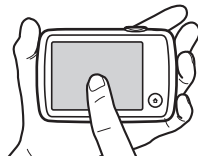


✔ **Ecranul tactil:** Nu atingeți afișajul cu obiecte ascuțite sau nu folosiți forța în exces. Este posibil ca ecranul tactil să nu fie compatibil cu unele tipuri de pelicule protectoare.

✔ **Utilizarea ecranului tactil:** Este posibil ca dispozitivul să nu răspundă conform așteptărilor dacă glisați degetul pentru a glisa elemente de la un capăt al afișajului la celălalt capăt, glisați elemente numai pe o distanță mică, dacă treceți lin degetul pe deasupra afișajului sau dacă mișcați degetul prea repede. Este posibil ca ecranul să nu răspundă conform așteptărilor dacă este atins în două sau mai multe locuri în același timp.

Reglarea setărilor aparatului foto

Utilizați afișajul HOME când reglați setările aparatului foto sau la schimbarea între modurile fotografie, film sau redare. Pentru a vizualiza afișajul HOME, atingeți butonul .

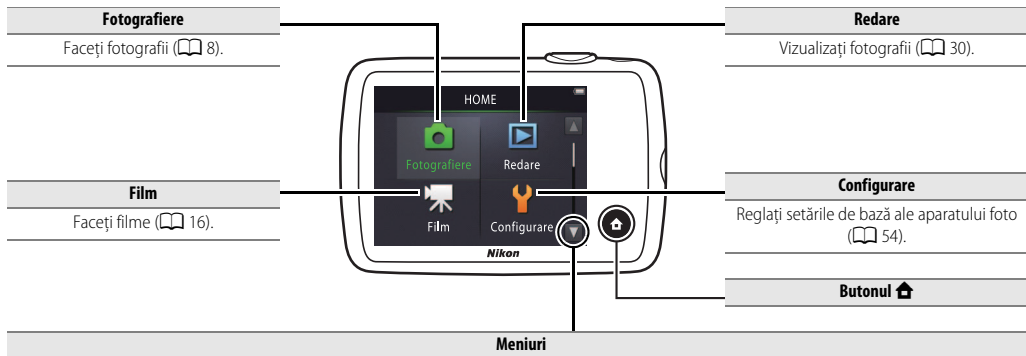

Meniuri


Setările sunt reglate din meniuri. Atingeți  sau glisați afișajul HOME în sus pentru a vizualiza meniul modului curent.

- ➔ Meniu fotografiere..... 13
- ➔ Meniu film 18
- ➔ Meniu redare..... 33

Fotografiere

Fotografierea încadrează și fotografiază și înregistrare filme



Fotografii statice

1 Atingeți butonul .




2 Atingeți **Fotografiere**.



➔ Nivelul acumulatorului și memorie rămasă		11
➔ Butonul declanșare		9
➔ Autodeclanșatorul		20
➔ Blițul		21
➔ Efecte speciale.....		23
➔ Compensare expunere		24
➔ Dimensiune imagine		25
➔ Fotografiere la atingere.....		26
➔ Mai multe despre fotografiere		14


3 Încadrați fotografia.

Pregătiți aparatul foto și încadrați fotografia.

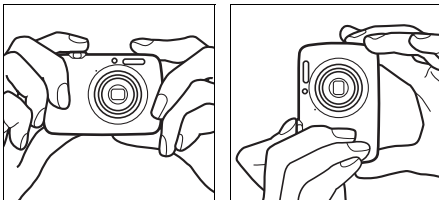


4 Focalizați.

Apăsați la jumătate butonul de declanșare pentru a bloca focalizarea și expunerea.



Timp de expunere Diafragmă




5 Fotografați.

Apăsați butonul de declanșare până la capăt.

Ținerea aparatului foto: Fiți atent ca degetele sau părul dumneavoastră, cureaua aparatului foto sau alte obiecte să nu obstrucționeze obiectivul, blițul, dispozitivul iluminare asistență AF sau microfonul. Când încadrați fotografiile în orientarea „pe înalt” (portret), țineți aparatul foto în așa fel încât blițul să fie deasupra obiectivului.


Zoom: Utilizați controlul zoom pentru a mări și a micșora.

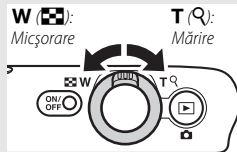

Pentru a focaliza, apăsați ușor **butonul de declanșare**, oprindu-vă atunci când simțiți că opune rezistență. La această operațiune se face referire prin „apăsarea butonului de declanșare la jumătate”. Apoi apăsați butonul de declanșare până la capăt pentru a declanșa obturatorul.

- ➔ Vizualizarea fotografiilor.....📖 30
- ➔ Ștergerea fotografiilor📖 43

Afișajul modului fotografiere

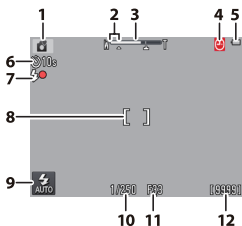

1	Scenă	12
2	Interval zoom macro	14
3	Indicator zoom	9, 14
4	Indicator „Dată nesetată”	12, 54
	Destinație călătorie	58
5	Nivel acumulator	11
6	Autodeclanșator	20
7	Indicator bliț	11
8	Zonă focalizare	11, 14
9	Mod bliț	21
10	Temp de expunere	
11	Diafragmă	
12	Număr de expuneri rămase	11

Indicatorii afișați variază în funcție de setările aparatului foto și de condițiile de fotografiere. Unii indicatori apar numai pentru câteva secunde după ce aparatul foto este pornit sau când este realizată o operațiune; pentru a afișa din nou indicatorii, atingeți **DISP**.

Când butonul de declanșare este apăsat la jumătate, **starea focalizării** este arătată după cum urmează:










	Față detectată
	Nicio față detectată
	Zoom digital activ


• Dacă aparatul foto nu reușește să focalizeze, zona focalizare sau indicatorul imagine focalizată va clipi roșu; recompuneți fotografia și încercați din nou




Nivelul acumulatorului este arătat după cum urmează:

	Acumulator încărcat.
	Acumulator cu capacitate scăzută. Încărcați aparatul foto.
Bateria este consumată.	Acumulator epuizat. Încărcați aparatul foto.

Numărul de expuneri rămase variază cu memoria disponibilă și opțiunea selectată pentru **Mod imagine** (25).


 Aparatul foto selectează automat dintre următoarele **moduri scenă** în funcție de tipul subiectului:  (portrete),  (peisaje),  (portrete de noapte),  (peisaje de noapte),  (prim-planuri),  (subiecte cu fundal iluminat) și  (alte subiecte). Rețineți că dacă este selectat blițul de umplere, aparatul foto va selecta automat modul , pe când în alte cazuri aparatul foto s-ar putea să nu reușească să selecteze scena potrivită.






 **Detecție mișcare:** Dacă aparatul foto detectează un subiect în mișcare sau un tremurat al aparatului foto, acesta va mări sensibilitatea ISO pentru viteze de declanșare mai mari și timpul de expunere și diafragma vor fi afișate în verde.


 În modul bliț implicit **⚡AUTO Automat**, blițul se descarcă pentru a furniza lumină suplimentară după cum este necesar. Pentru a opri blițul, atingeți  și selectați  **Dezactivat** (📖 21).

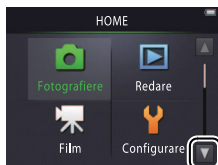 Dacă  **dipește pe monitor în timpul fotografierii**, asigurați-vă că ați resetat ceasul (📖 57).

Meniul fotografiere



Meniul fotografiere poate fi afișat prin atingerea butonului  când aparatul foto este în modul fotografiere și prin atingerea . Atingeți  sau  pentru a afișa elementul dorit și atingeți  pentru a vizualiza opțiunile.

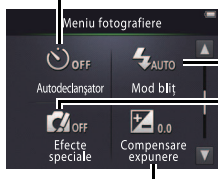

Autodeclanșator

Declanșați obturatorul la zece secunde după ce este apăsat butonul de declanșare.

20

Mod bliț

Alegeți un mod bliț.

21

Efecte speciale

Realizați fotografii cu efecte speciale.

23

Compensare expunere

Reglați expunerea pentru a face fotografiile mai luminoase sau mai întunecate.

24



Mod imagine

Alegeți o dimensiune pentru imagine.

25




Fotografiere la atingere



Alegeți dacă fotografiile pot fi realizate prin atingerea afișajului.

26


■ Efectuarea fotografiilor

☞ Dacă țineți apăsat controlul zoom pe **T** după ce măriți la maximum poziția zoom optic, puteți să mai măriți zoom-ul cu până la 4× cu **zoom-ul digital**. Este selectat modul  când este activ zoom-ul digital. Rețineți că din cauza procesării digitale folosite pentru a mări imaginea, fotografiile devin vizibil „granulate” la poziții dincolo de pictograma  de pe afișajul zoom. Pentru a evita pierderea calității la raporturi mari de zoom, alegeți o setare mai mică pentru **Mod imagine**  25).

☞ **Când este selectat modul** , pe afișajul zoom va apărea o pictogramă  și afișajul zoom va deveni verde când zoom-ul se situează între această pictogramă și poziția **W**. La poziția **W** aparatul foto poate focaliza obiecte aflate la o distanță de 5 cm de obiectiv, în timp ce la poziția  poate focaliza subiecte aflate la o distanță de circa 20 cm.

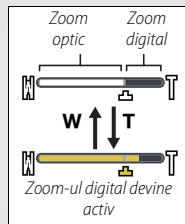



☞ **Focalizare automată:** Dacă sunt detectate fețe, aparatul foto va focaliza pe fața cea mai apropiată de aparatul foto. Dacă nu este detectată nicio față sau dacă zoom-ul digital este activ, aparatul foto va focaliza pe subiectul aflat în mijlocul afișajului.



Este posibil ca dispozitivul iluminare asistență AF  5 să lumineze pentru a ajuta operația de focalizare dacă subiectul este slab luminat.

Dispozitivul de iluminare are o rază de 1,4 m la poziția maximă de unghi larg și de aproximativ 0,8 m la poziția maximă de telefotografie.

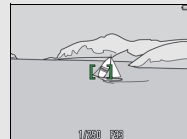
☞ Chiar dacă zona de focalizare este încă afișată sau dacă indicatorul imagine focalizată luminează în verde, **este posibil ca aparatul foto să nu reușească să focalizeze** dacă subiectul este foarte întunecat, se mișcă foarte repede, are zone amestecate de luminozitate foarte contrastantă (de ex., este pe jumătate în umbră) sau este aproape sau la depărtare de obiecte (de ex., într-o cușcă, în spatele grătilor), este dominat de modele geometrice regulate (de ex., jaluzele sau un rând de ferestre ale unui zgârie-nori) sau contrastează puțin cu fundalul (de ex., este de aceeași culoare cu fundalul). Dacă apare unul dintre aceste cazuri, încercați să apăsați a doua oară butonul de declanșare la jumătate sau recompuneți fotografia.



 **Fotografiere la atingere:** La setările implicite puteți realiza fotografii doar prin atingerea subiectelor pe afișaj (📖 26). Dacă sunt detectate fețe, puteți focaliza și efectua fotografia prin atingerea interiorului chenarelor duble.


 **Stare de veghe:** Dacă nu sunt efectuate operațiuni pentru o perioadă setată de timp, afișajul se oprește și indicatorul luminos aparat pornit va clipi. La apăsarea butonului de declanșare, comutatorului alimentare sau  se reactivează afișajul. Dacă nu se realizează operații pentru încă 3 minute, aparatul foto se va opri.

Filme

1 Atingeți butonul .




2 Atingeți Film.

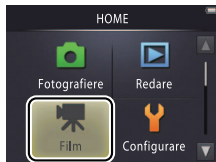

3 Încadrați imaginea.


4 Începeți înregistrarea.

Apăsăți butonul de declanșare până la capăt.



5 Încheiați înregistrarea.


Apăsăți a doua oară butonul de declanșare până la capăt pentru a încheia înregistrarea.


Pentru a vizualiza filme, apăsați butonul .

➔ Vizualizare filme 31


➔ Ștergerea filmelor 43


- ➔ Autodeclanșatorul 20
- ➔ Efecte speciale 23
- ➔ Compensare expunere 24
- ➔ Fotografiere la atingere 26
- ➔ Mod focalizare automată 28
- ➔ Dimensiune cadru 29
- ➔ Mai multe despre filme 19

 **Zoom:** Utilizați controlul zoom pentru a mări sau pentru a micșora.

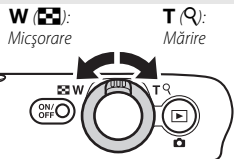

Afișajul modului film

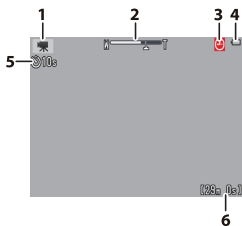






 Aparatul foto focalizează pe subiectul din mijlocul cadrului. Indicatorul focalizare luminează verde când aparatul foto focalizează, roșu dacă aparatul foto nu poate focaliza.




1	Indicator mod film.....	16
2	Indicator zoom	16, 19
3	Indicator „Dată nesetată”	12, 54
	Destinație călătorie	58
4	Nivel acumulator	11
5	Autodeclanșator	20
6	Timp disponibil	29

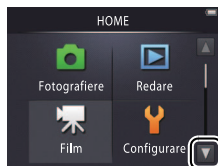Meniul film



Meniul film poate fi afișat prin atingerea butonului  când aparatul foto este în modul film și prin atingerea . Atingeți  sau  pentru a afișa elementul dorit și atingeți pentru a vizualiza opțiunile.

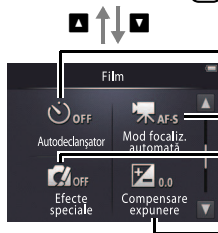

Autodeclanșator

Începeți înregistrarea la circa zece secunde după ce este apăsat butonul de declanșare.

 20

Mod focaliz. automată

Alegeți modul în care aparatul foto focalizează în timpul înregistrării filmului.

 28

Efecte speciale


Realizați filme cu efecte speciale.

 23

Compensare expunere

Reglați expunerea pentru a face filmele mai luminoase sau mai întunecate.

 24

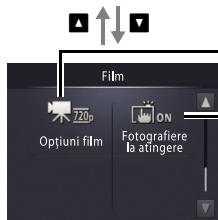

Opțiuni film

Alegeți o dimensiune cadru.

 29

Fotografiere la atingere

Alegeți dacă filmele să fie înregistrate prin atingerea afișajului.

 26

■ Înregistrarea filmelor

✓ Aparatul foto poate înregistra sunetele făcute de comenzile aparatului foto sau de obiectiv în timpul focalizării sau când este reglată diafragma pentru a reflecta modificările în luminozitatea subiectului. Poate fi folosit zoom-ul digital, dar segmentul filmat cu zoom digital va fi considerabil „granulat” (📖 14); zoom-ul optic nu este disponibil.

În funcție de raportul zoom și de distanța până la subiect, poate fi vizibil efectul „moiré” când scena este caracterizată de modele repetitive regulate. Acesta este un model de interferență obișnuit ce provine din interacțiunea rețelei senzorului imagine cu un model cu rețea regulat și repetitiv al subiectului și nu indică o defecțiune. În plus, pot fi înregistrate pete (📖 69) atunci când în cadru se găsesc obiecte strălucitoare precum soarele, lumina soarelui sau lumina electrică; dacă este posibil, evitați sursele de lumină puternică în afișaj.

🔧 **Temperatura aparatului foto** poate crește dacă acesta este utilizat pe perioade mari de timp sau în medii foarte calde. Dacă există riscul ca acesta să se supraîncălzească în timpul înregistrării filmului, va fi afișat un cronometru; înregistrarea se va încheia automat și aparatul foto se va opri când cronometrul ajunge la final.



✓ **Focalizare automată:** Când este selectat **AF unic** (setarea implicită; 📖 28) pentru **Mod focalizare autom.** în meniul film, aparatul foto va focaliza când butonul de declanșare este apăsat la jumătate, iar focalizarea și expunerea se vor bloca în timpul înregistrării filmului. Dacă aparatul foto nu reușește să focalizeze (📖 14), încercați următoarea metodă:

- 1 Selectați **AF unic** pentru **Mod focalizare autom.** în meniul film.
- 2 Găsiți un obiect care se află la aceeași distanță de aparatul foto ca și subiectul dumneavoastră și încadrați-l în centrul afișajului.
- 3 Apăsați butonul de declanșare la jumătate pentru a focaliza.
- 4 Ținând butonul apăsat la jumătate, recompușteți fotografia cu subiectul original în poziția dorită.
- 5 Apăsați butonul până la capăt pentru a începe înregistrarea.

Mai multe despre fotografiere și înregistrare filme

Autodeclanșatorul

Mod:  sau 

Atingeți:  →  → **Autodeclanșator**

Declanșatorul este întârziat cu până la zece secunde după ce este apăsat butonul de declanșare.

1 Atingeți Autodeclanșator.



2 Atingeți Activat.

3 Seteți focalizarea și expunerea.


Apăsați butonul de declanșare la jumătate.





4 Porniți cronometrul.

Apăsați butonul de declanșare până la capăt.

 **În timp ce cronometrul face numărătoarea inversă**, este afișată numărătoarea inversă și indicatorul luminos autodeclanșator clipește. Indicatorul luminos se oprește cu circa o secundă înainte ca obturatorul să fie declanșat. Pentru a întrerupe cronometrul înainte ca fotografia să fie realizată, apăsați din nou butonul de declanșare.

 Autodeclanșatorul se oprește când obturatorul se declanșează.

 Dacă este activă opțiunea **Fotografiere la atingere** (📖 26), cronometrul poate fi pornit prin atingerea afișajului.

 Pentru a ieși fără schimbarea setărilor, atingeți .

Alegerea unui mod bliț

Mod: 




Atingeți:  →  → Mod bliț

Alegeți un mod bliț după cum urmează:

1 Atingeți Mod bliț.





2 Atingeți o opțiune.

	Automat (implicit)	Blițul se declanșează automat după cum este necesar.
	Dezactivat	Blițul nu se declanșează.
	Bliț de umplere	Blițul se declanșează la fiecare fotografie.

 **Indicatorul bliț** arată starea blițului când este apăsat butonul declanșare la jumătate.





- **Activat:** Blițul se va aprinde când este realizată o fotografie.
- **Intermitent:** Blițul se încarcă. Nu se poate realiza nicio fotografie.
- **Dezactivat:** Blițul nu se va aprinde când este realizată o fotografie.


 Pentru a ieși fără schimbarea setărilor, atingeți .

 Aparatul foto selectează automat modul scenă  (12) când este selectat  **Bliț de umplere**.

🔗 Blițul are o rază de aproximativ 0,5–1,4 m când aparatul foto transfochează la maxim sau 0,5–0,8 m la zoom maxim.



🔗 **Reducere ochi roșii:** Sunt emise o serie de „pre-blițuri” la intensitate redusă înainte ca blițul principal să reducă ochii roșii; dacă sunt detectați ochi roșii după fotografiere, se efectuează procesare suplimentară pentru a reduce și mai mult ochii roșii pe măsură ce fotografiile sunt salvate (*mod avansat reducere ochi roșii*). Rețineți că pre-blițurile măresc întârzierea dintre apăsarea butonului de declanșare și declanșarea obturatorului și că procesarea efectuată când sunt detectați ochi roșii poate crește ușor timpii de înregistrare. Este posibil să nu se obțină în toate cazurile rezultatele dorite și, în cazuri rare, să fie aplicată reducerea ochilor roșii pe zone ale imaginii în care nu apar ochi roșii.

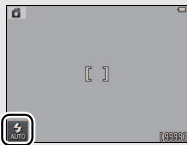🔗 **Pictograma** : Opțiunile modului bliț pot fi afișate și prin atingerea pictogramei  în afișajul modului fotografiere.



Efecte speciale

Mod:  sau 

Atingeți:  →  → **Efecte speciale**


Înregistrați fotografiile sau filme cu efecte speciale.

1 Atingeți Efecte speciale.





2 Selectați o opțiune.

Atingeți o opțiune și atingeți **OK**.

SEPIA	Sepia nostalgică	Colorarea sepia și contrastul scăzut se combină pentru un aspect de învechit.
	Monocrom contrast ridicat	Fotografiați în contrast puternic de alb și negru.
HI	Cheie înaltă	Realizați fotografii și filme clare și pline de lumină.
LO	Cheie joasă	Realizați fotografii și filme întunecate, sumbre.

 **Pentru a relua fotografierea normală**, atingeți **OFF** și atingeți **OK**.

 Pentru a ieși fără schimbarea setărilor, atingeți .

Compensare expunere

Mod:  sau 

Atingeți:  →  → **Compensare expunere**


Reglați expunerea pentru a face fotografiile mai luminoase sau mai întunecate.

1 Atingeți **Compensare expunere**.



2 Reglați expunerea.

Atingeți **+** sau **-** pentru a regla expunerea.

 Atingeți **+** pentru a face fotografiile mai luminoase, **-** pentru a le face mai întunecate. Expunerea mai poate fi reglată și prin atingerea barei sau glisarea cursorului.

 Atingeți **↵** pentru a ieși.

3 Atingeți **OK**.

Dimensiune imagine

Mod: 

Atingeți:  →  →  → Mod imagine

Alegeți dimensiunea fotografiilor efectuate cu aparatul foto.

1 Atingeți Mod imagine.



 **Mod imagine** nu este resetat când aparatul foto este oprit.



2 Atingeți o opțiune.

Opțiune	Nr. de fotografii ^{1,2}	Dimensiunea când se imprimă la 300 dpi ^{1,3}
10_M 3648×2736 (implicit)	3000	31 × 23 cm
4_M 2272×1704	7600	19 × 14 cm
2_M 1600×1200	14500	14 × 10 cm

1 Toate cifrele sunt aproximative.

2 Numărul de fotografii care pot fi înregistrate înainte să se ocupe memoria; valorile mai mari de 10.000 sunt arătate ca „9999”. Datorită compresiei JPEG, dimensiunea fișierului variază de la o fotografie la alta, ducând la variații mari în ceea ce privește numărul de fotografii care pot fi înregistrate.

3 Calculat prin împărțirea dimensiunilor pixelilor la rezoluția imprimantei în **puncte pe inch** (dpi; 1 inch=2,54 cm).

 Pentru a ieși fără schimbarea setărilor, atingeți .

Fotografiere la atingere


Mod:  sau 


Atingeți:  →  →  → **Fotografiere la atingere**

Alegeți dacă fotografiile pot fi realizate și filmele înregistrate prin atingerea afișajului.



1 Atingeți **Fotografiere la atingere**.





 **Atingerea prea apăs**at poate mișca aparatul foto, determinând estomparea imaginilor.

 **Butonul declanșare** poate fi utilizat indiferent de opțiunea selectată.

2 Atingeți o opțiune.

ON	Activat (implicit)	Atingerea afișajului declanșează obturatorul (modul  sau pornește și oprește înregistrarea filmului (modul  .
OFF	Dezactivat	Atingerea afișajului nu declanșează obturatorul sau nu pornește și nu oprește înregistrarea filmului.

 Pentru a ieși fără schimbarea setărilor, atingeți .

🔗 Dacă apare o zonă focalizare ([]) când atingeți afișajul, pentru a fotografia trebuie fie să atingeți în interiorul zonei de focalizare, fie în interiorul oricăruia dintre chenarele pătrate ce indică fețe, dacă sunt detectate fețe.



🔗 Dacă **autodeclanșatorul** (📖 20) este activat, atingerea afișajului va bloca focalizarea și expunerea și va porni temporizatorul, iar obturatorul va declanșa după aproximativ 10 secunde.

🔗 Opțiunea selectată nu se modifică atunci când aparatul foto este oprit.

Mod focalizare automată

Mod: 

Atingeți:  →  → Mod focaliz. automată

Alegeți modul în care aparatul foto focalizează în modul film.

1 Atingeți Mod focaliz. automată.





 Opțiunea selectată nu se modifică atunci când aparatul foto este oprit.

2 Atingeți o opțiune.

AF-S AF unic (implicit)	Alegeți dacă distanța până la subiect nu se va modifica foarte mult în timpul înregistrării. Focalizarea se blochează când începe înregistrarea.
AF-F AF permanent	Alegeți dacă distanța până la subiect este probabil să se modifice în timpul înregistrării. Focalizarea este reglată în timpul înregistrării.

 Selectați **AF-S AF unic** pentru a împiedica înregistrarea cu filmele a sunetelor făcute de aparatul foto în timpul focalizării.

 Pentru a ieși fără schimbarea setărilor, atingeți .

Dimensiune cadru film

Mod:

Atingeți: → → → **Opțiuni film**

Alegeți o dimensiune cadru pentru filme.

1 Atingeți Opțiuni film.



Opțiunea selectată nu se modifică atunci când aparatul foto este oprit.

2 Atingeți o opțiune.

Opțiune	Format imagine (lățime : înălțime)	Debit binar ¹	Lungime max. ^{1,2}
HD 720p (1280×720) (implicit)	16 : 9	9 Mbps	1 oră 40 min.
VGA (640×480)	4 : 3	3 Mbps	3 ore

1 Toate cifrele sunt aproximative.

Debitul binar și lungimea maximă variază în funcție de scena înregistrată.

2 Lungimea totală ce poate fi înregistrată înainte de ocuparea memoriei. Filmele individuale pot ajunge până la 29 de minute lungime. Rețineți că la temperaturi ambientale mari sau dacă aparatul foto a fost deja utilizat o perioadă mare de timp, înregistrarea se poate încheia înainte să fie atinsă această limită pentru a preveni supraîncălzirea aparatului foto.






Cadența cadrelor este de aproximativ 30 fps pentru toate opțiunile.


Pentru a ieși fără schimbarea setărilor, atingeți .


Vizualizare

Redare de bază


Vizualizarea fotografiilor cadru întreg


Apăsați butonul  pentru a vizualiza cea mai recentă fotografie, apoi glisați fotografia spre stânga sau spre dreapta sau atingeți  sau  pentru a vizualiza alte imagini, sau atingeți continuu  sau  pentru a trece rapid peste fotografii.

Pentru a ieși din redare, apăsați din nou  sau apăsați butonul de declanșare la jumătate.

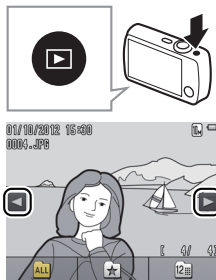




➔ Vizualizare filme.....		31
➔ Zoom redare		34
➔ Vizualizarea mai multor imagini.....		35
➔ Adăugare favorite		36
➔ Vizualizare favorite.....		38
➔ Vizualizarea imaginilor după dată		39
➔ Prezentări diapozitive.....		40
➔ Efecte filtre		41
➔ Ștergerea fotografiilor.....		43

 Este posibil ca pentru scurt timp imaginile să fie arătate la rezoluție mică imediat după afișarea lor.






 Imaginile pot fi, de asemenea, vizualizate prin atingerea **Redare** în afișajul HOME.

Vizualizare filme


Pentru a vizualiza filme, apăsați  pentru a vizualiza fotografiile și derulați printre imagini după cum este descris la pagina 30 până când găsiți o fotografie marcată cu pictograma . Atingeți  pentru a porni redarea.

Comenzi redare film

Atingerea monitorului afișează următoarele comenzi:

	Înterupere: Atingeți pentru a întrerupe redarea.
	Reluare: Atingeți pentru a relua redarea.
	Derulare/avansare: Atingeți continuu pentru a derula sau avansa rapid. Dacă este întreruptă redarea, atingeți pentru a derula sau avansa cadru cu cadru.
	Volum: Atingeți pentru a regla volumul.
	Sfârșit: Atingeți pentru a ieși în redare cadru întreg.



 Și volumul poate fi reglat prin utilizarea controlului zoom.

Afișajul redare








Indicatorii afișați variază în funcție de tipul de imagine și de setările aparatului foto. Unii indicatori apar numai pentru câteva secunde după ce este efectuată o operațiune. Pentru afișarea sau ascunderea indicatorilor, atingeți afișajul.

Când redarea este redusă la favorite (36) sau la fotografiile efectuate la o dată selectată (39), **numărul total de imagini** este numărul fotografiilor disponibile pentru vizualizare.

1	Data/ora înregistrării	57
2	Favorite	36, 38
3	Pictograma ordine imprimare	51
4	Nivel acumulator	11
5	Mod imagine	25
	Opțiuni film	29
6	Efect filtru	41
7	Pictograma film.....	31
8	Număr cadru/număr total de imagini Lungime film	
9	Nume fișier	67

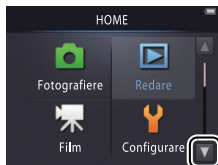Meniul redare



Meniul redare poate fi afișat prin atingerea butonului  în timpul redării și prin atingerea lui . Atingeți  sau  pentru a afișa elementul dorit și atingeți pentru a vizualiza opțiunile.



Ștergere

Ștergeți mai multe fotografii.

 45

Favorite

Adăugați fotografiile la favorite.

 37

Efecte filtre

Creați o copie retușată a fotografiei curente.

 41

Prezentare diapozitive

Vizualizați o prezentare diapozitive. Fotografiile sunt redare una câte una în ordinea înregistrării.

 40




Ordine imprimare

Selectați fotografiile pentru imprimare și alegeți numărul de exemplare.






 51



Mai multe despre redare

Zoom redare






Pentru a mări o fotografie în redare cadru întreg, atingeți de două ori fotografia sau selectați  (T) cu controlul zoom.

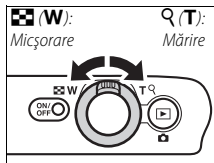
Utilizați controlul de zoom pentru a mări și a micșora.




Pentru a derula, glisați fotografia sau atingeți , ,  sau . Pentru a anula zoom-ul, atingeți de două ori imaginea sau atingeți .




Fereastră de navigare

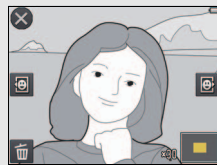-  Zoom-ul redare nu este disponibil pentru filme.
-  Zoom-ul redare are posibilitatea de mărire de până la 10x.
-  Dacă sunt detectate fețe, zoom-ul va fi centrat pe fața cea mai apropiată; pentru a alege alte fețe, atingeți  sau .







-  Pentru a șterge fotografii, atingeți  și alegeți opțiunea dorită ( 45).

Vizualizarea imaginilor multiple (redare miniaturi)



Pentru a vizualiza fotografiile ca „foi de contact” de 4, 9 sau 16 imagini, selectați  (W) cu controlul zoom când fotografia este afișată în cadru întreg.

Utilizați controlul zoom pentru a alege numărul de fotografii afișate.

Pentru a vizualiza fotografii suplimentare, glisați afișajul în sus sau în jos sau atingeți  sau . Atingeți o fotografie pentru a o vizualiza cadru întreg sau selectați  (T) cu controlul zoom când sunt afișate 4 fotografii.



W: Mai multe fotografii
T: Mai puține fotografii

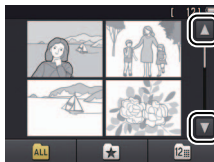

Adăugarea fotografiilor la favorite

Adăugați fotografiile la favorite pentru a le vizualiza cu ușurință (📖 38, 40) și pentru a le proteja de ștergerea accidentală.

■ Adăugarea unei fotografii la favorite

Pentru a adăuga o fotografie individuală la favorite în timpul redării:

1 Afișați fotografia.

Afișați fotografia pe care doriți să o adăugați la favorite.




2 Afișați pictograma ★.

Atingeți continuu fotografia până când este afișată pictograma ★.



3 Atingeți ★.

Atingeți ★ sau glisați și plasați fotografia pe pictograma ★.

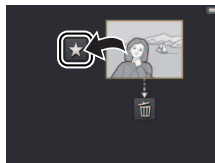

➔ Adăugarea de fotografii multiple la favorite 📖 37

- 🔒 Rețineți că **favoritele vor fi șterse** când memoria este formatată.
- 🔒 Numărul maxim de favorite este 999.
- 🔒 Pictograma ★ nu poate fi afișată în timpul **zoom-ului redare**. Atingeți ✖ pentru a anula zoom-ul înainte de a trece la pasul 2.
- 🔒 Dacă fotografia este deja o favorită, atingerea ★ o va scoate de la favorite.

■ Adăugarea de fotografii multiple la favorite

Mod:

Atingeți: → → **Favorite**

Utilizați opțiunea **Favorite** din meniul redare pentru a adăuga fotografii multiple la favorite.

1 Atingeți Favorite.




➔ Vizualizare favorite..... 38
 ➔ Adăugarea fotografiei curente la favorite..... 36

Pentru a ieși fără adăugarea fotografiilor la favorite, atingeți .


2 Selectați fotografiile.

Atingeți fotografiile pentru a le adăuga la favorite. Fotografiiile selectate sunt marcate cu pictograme ; atingeți din nou pentru a anula selecția.

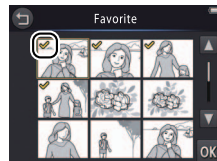



3 Atingeți **OK**.



Vizualizare favorite

Pentru a ascunde imaginile care nu sunt în lista „favorite”, atingeți .



Vizualizați favorite

 Adăugarea fotografiilor la favorite.....  36

 Pentru a face toate fotografiile disponibile pentru vizualizare, atingeți .

Vizualizarea imaginilor după dată



Urmați pașii de mai jos pentru a reduce redarea la fotografiile efectuate la o dată selectată.


1 În timpul redării, atingeți .



Listă după dată

2 Alegeți o dată.

Atingeți  sau  pentru a derula printre date și atingeți o dată pentru a o selecta.

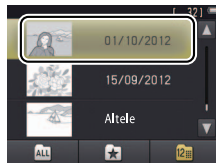

-  Numai ultimele 30 de zile de fotografiere sunt enumerate individual; celelalte imagini sunt enumerate sub **Altele**.
-  Numai ultimele 9000 de fotografii înregistrate la o dată selectată sunt disponibile pentru vizualizare.
-  Fotografiile efectuate înainte de setarea ceasului au marcată data de 1 Ianuarie 2012.
-  Pentru a face toate fotografiile disponibile pentru vizualizare, atingeți .

Prezentări diapozitive

Mod: 

Atingeți:  →  → **Prezentare diapozitive**

Vizualizați fotografiile sub formă de prezentare diapozitive. Fotografiele sunt afișate una câte una în ordinea înregistrării.

1 Atingeți Prezentare diapozitive.









2 Alegeți fotografiile prezentate.






Comenzi redare prezentare diapozitive


Atingerea monitorului afișează următoarele comenzi:


	Întrerupere: Atingeți pentru a întrerupe redarea.
	Reluare: Atingeți pentru a relua redarea.
	Salt înapoi/Salt înainte: Atingeți pentru a sări înapoi sau înainte cu un cadru.
	Volum: Atingeți pentru a regla volumul.
	Încheiere: Atingeți pentru a încheia prezentarea.

 Redare film nu este disponibilă în timpul prezentării de diapozitive. Filmele sunt arătate după primul lor cadru.

 Prezentările diapozitive se încheie automat după 30 de minute.

 Atingeți **Toate** pentru a vizualiza toate fotografiile sau **Numai favorite** pentru a vizualiza numai favoritele ( 38) sau atingeți **Selectare imagini după dată** și alegeți o dată din listă pentru a vizualiza numai fotografiile efectuate la acea dată.

 Atingeți  pentru a ieși fără a încheie prezentarea diapozitivelor.

 Și volumul poate fi reglat prin utilizarea controlului zoom.

Efecte filtre

Mod:


Atingeți: → → **Efecte filtre**

Aplicați efecte filtre pentru a crea copii retușate ale fotografiilor în timpul redării:

1 Atingeți Efecte filtre.

2 Selectați o fotografie.

Atingeți sau pentru a vizualiza fotografiile, apoi atingeți o fotografie și atingeți .

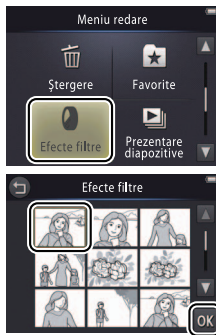








Efecte filtre nu poate fi aplicată în cazul filmelor sau copiilor create cu efecte filtre. Copiile pot fi create numai dacă există suficientă memorie. Rețineți că este posibil ca alte tipuri de aparate foto să nu poată afișa copiile create cu COOLPIX S01 sau să nu le poată încărca pe calculator.

Originalul și copia au aceeași dată de creare însă sunt fișiere diferite (📖 67) ce nu împart aceleași stări de favorite (📖 36) sau ordine imprimare (📖 51).

Pentru a ieși fără să creai o copie retușată, atingeți .

3 Selectați un filtru.

Atingeți un filtru și apăsați **OK**.

	Efect aparat foto de jucărie	Vignetarea și culoarea sunt reglate pentru un efect aparat foto de jucărie.
SOFT	Soft	Aplicați un efect de filtru soft din centrul imaginii spre exterior și în vecinătatea fețelor detectate de aparatul foto.
	Ochi de pește	Creați un efect de fotografie realizată cu un obiectiv superangular.
	Efect de miniaturizare	Scene din viața reală iau aspectul de diorame.
	Culoare intensă	Creați o copie cu culori intense, saturate.
	Alb-negru	Creați o copie alb-negru.
	Sepia	Creați o copie monocromă cu nuanțe sepia.
	Cianotipie	Creați o copie monocromă alb-albastru.

4 Atingeți Da.



Ștergerea fotografiilor

Ștergeți fotografiile după cum este descris mai jos. Rețineți că, odată șterse, fotografiile nu mai pot fi recuperate.

■ Ștergerea fotografiilor individuale

Pentru a șterge fotografiile individuale în timpul redării:

1 Afișați fotografia.

Afișați fotografia pe care doriți să o ștergeți.






2 Afișați pictograma .


Atingeți continuu fotografia până când este afișată pictograma .





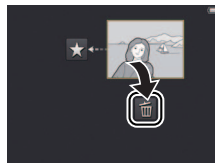


3 Atingeți .

Atingeți  sau glisați și plasați fotografia pe pictograma .



➔ Ștergerea mai multor
fotografii.....  45


 **Favoritele** nu pot fi șterse. Scoateți fotografiile de la favorite înainte de a le șterge ( 36).

 Pașii 2 și 3 pot fi săriți în timpul **zoom-ului redare**. În loc să atingeți continuu fotografia, atingeți pictograma  din josul afișajului ( 34).

4 Ștergeți fotografia.

Va fi afișat un dialog de confirmare; atingeți **Da**.



 Pentru a ieși fără a șterge fotografia, atingeți **Nu**.

■ Ștergerea mai multor fotografii

Mod:

Atingeți: → → Ștergere

Utilizați opțiunea **Ștergere** din meniul redare pentru a șterge fotografiile multiple.

1 Atingeți Ștergere.



Ștergerea fotografiilor individuale..... 43

Este nevoie de un anumit timp dacă numărul de fotografii în cauză este foarte mare.

2 Atingeți o opțiune.

	Selectare imagini	Ștergeți imaginile selectate. Atingeți sau pentru a vizualiza imaginile și atingeți pentru a selecta sau pentru a anula selecția. Imaginile selectate sunt marcate cu pictograme . Atingeți OK pentru a acționa.
ALL	Toate imaginile	Ștergeți toate imaginile.
	Selectare imagini după dată	Ștergeți toate fotografiile făcute la o dată selectată. Atingeți sau pentru a vizualiza data dorită și atingeți pentru a selecta.

3 Atingeți Da.

Odată șterse, fotografiile nu pot fi recuperate.

Pentru a ieși fără a șterge fotografii, atingeți sau **Nu** în dialogul de confirmare.

Conectați

Copierea fotografiilor pe un computer

Instalarea ViewNX 2

Instalați ViewNX 2 pentru a încărca, vizualiza, edita și partaja fotografiile și filme. Este necesară o conexiune la Internet. Pentru cerințe de sistem și alte informații, consultați site-ul web Nikon din regiunea dumneavoastră.

1 Descărcați utilitarul de instalare ViewNX 2.

Porniți computerul și descărcați utilitarul de instalare de pe:
<http://nikonimglib.com/nvnx/>

2 Faceți dublu clic pe fișierul descărcat.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

4 Ieșiți din utilitarul de instalare.

Faceți clic pe **Yes (Da)** (Windows) sau **OK** (Mac OS).



➔ Utilizarea ViewNX 2	47
➔ Imprimarea fotografiilor.....	48
➔ Ordine imprimare	51
➔ Vizualizarea fotografiilor pe televizor	53


🔗 Pentru asistență la instalarea ViewNX 2, faceți clic pe **Install Guide (Ghid de instalare)**.

Utilizarea ViewNX 2: Descărcarea fotografiilor

1 Opriți aparatul foto.

2 Conectați cablul USB.

Conectați aparatul foto la computer utilizând cablul USB furnizat. Aparatul foto va porni și încărcarea va începe automat (📖 63).

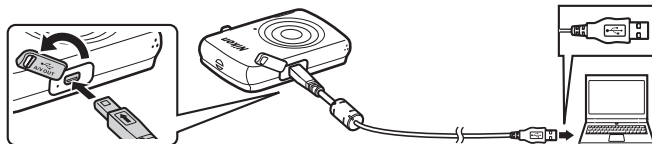

3 Porniți componenta Nikon Transfer 2 din ViewNX 2.

4 Faceți clic pe **Start transfer (Pornire transfer)**.

Fotografiile vor fi copiate pe computer.

5 Deconectați aparatul foto.

Opriți aparatul foto și deconectați cablul USB.



🔗 Dacă vi se solicită să alegeți un program, selectați Nikon Transfer 2. Dacă **Windows 7** afișează dialogul următor, selectați Nikon Transfer 2 după cum este descris mai jos.



1 Sub **Import pictures and videos (Importare fotografii și video)**, faceți clic pe **Change program (Schimbare program)**. Când vi se solicită, selectați **Import File using Nikon Transfer 2 (Importare fișier utilizând Nikon Transfer 2)** și faceți clic pe **OK**.

2 Faceți dublu clic pe **Import File (Importare fișier)**.

🔗 **Pentru a porni manual ViewNX 2**, faceți dublu clic pe scurtătura ViewNX 2 de pe desktop (Windows) sau faceți clic pe pictograma ViewNX 2 de pe Dock (Mac OS).

🔗 **Pentru mai multe informații despre utilizarea ViewNX 2**, consultați ajutorul online.

Imprimarea fotografiilor

Fotografiile selectate pot fi imprimate pe o imprimantă PictBridge conectată direct la aparatul foto.

■ Conectarea aparatului foto

1 Opriți aparatul foto.

2 Conectați cablul USB.

Porniți imprimanta și conectați-o la aparatul foto utilizând cablul USB furnizat. Aparatul foto va porni automat.

■ Imprimarea fotografiilor individuale


1 Selectați o fotografie.

Atingeți ▲ sau ▼ pentru a afișa fotografia dorită și atingeți OK.

2 Reglați setările.

Când vi se solicită, alegeți numărul de exemplare (până la 9) și dimensiunea paginii.

3 Atingeți Pornire imprimare.

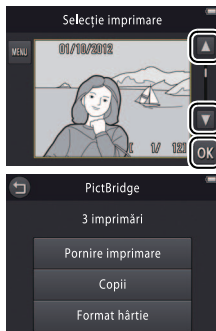

➔ PictBridge	📖 82
➔ Ordine imprimare	📖 51

✓ **Asigurați-vă că aparatul foto este complet încărcat** pentru a preîntâmpina oprirea neașteptată a acestuia.

✓ **Conectați aparatul foto direct la imprimantă**, nu printr-un hub USB.


🔗 Aparatul foto nu se va încărca în timp ce este conectat la imprimantă. Rețineți că este posibil ca unele imprimante să nu reușească să afișeze dialogul PictBridge dacă este selectat **Automată** pentru **Încărcare de la computer** (📖 63). Dacă nu este afișat dialogul PictBridge, opriți aparatul foto, deconectați cablul USB, selectați **Dezactivată** pentru **Încărcare de la computer** și conectați din nou aparatul foto.

🔗 **Pentru a ieși fără a imprima fotografii**, atingeți ➔.

■ ■ **Imprimarea mai multor fotografii**

1 Atingeți **MENU**.

2 Alegeți o dimensiune a paginii.

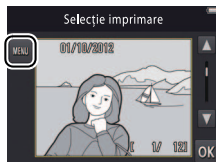

3 Atingeți o opțiune.




- **Selecție imprimare:** Atingeți săgețile ▲ și ▼ din dreapta pentru a afișa fotografiile și atingeți o fotografie pentru a selecta, apoi atingeți săgețile ▲ și ▼ din stânga pentru a alege numărul de exemplare (până la 9). Pot fi imprimate maximum 99 de fotografii o dată; fotografiile selectate sunt marcate cu pictograme ✓. Pentru a anula selectarea unei fotografii, atingeți ▼ până când numărul de exemplare devine zero. Pentru a scoate marcajul de imprimare de pe toate fotografiile, atingeți **RESET**. Când este încheiată selecția, atingeți **OK**. Va fi afișat un dialog de confirmare; atingeți **Pornire imprimare**.



- **Imprim. toate imaginile:** Atingeți **Pornire imprimare** pentru a imprima câte un exemplar din toate fotografiile din memorie.
- **Imprimare DPOF:** Atingeți **Pornire imprimare** pentru a imprima fotografiile în ordinea de imprimare creată cu opțiunea **Ordine imprimare** din meniul redare. Pentru a vizualiza ordinea de imprimare, atingeți **Vizualiz. imagini**.

Ordine imprimare (DPOF)



Mod: 


Atingeți:  →  →  → **Ordine imprimare**

Creați o „ordine de imprimare” digitală pentru imprimante PictBridge și pentru dispozitive care acceptă DPOF.








1 Atingeți Ordine imprimare.





→ Imprimarea fotografiilor.....  48
 → DPOF  82

 Este posibil ca unele imprimante să nu imprime data sau informațiile fotografice.

2 Selectați fotografiile.

Atingeți săgețile  și  din dreapta pentru a afișa fotografiile și atingeți o fotografie pentru selectare, apoi atingeți săgețile  și  din stânga pentru a alege numărul de exemplare (până la 9). Pot fi imprimate maximum 99 de fotografii o dată; fotografiile selectate sunt indicate de pictogramele . Pentru a anula selectarea unei fotografii, atingeți  până când numărul de exemplare devine zero. Pentru a scoate marcajul de imprimare de pe toate fotografiile, atingeți . Când este încheiată selecția, atingeți **OK**.



 Pentru a ieși fără modificarea ordinii de imprimare, atingeți .

3 Selectați opțiunile de imprimare.

Atingeți următoarele opțiuni pentru a selecta sau pentru a anula selecția:

- **Data:** Imprimați data înregistrării pe toate fotografiile.
- **Informații:** Imprimați informații de fotografiere pe toate fotografiile.

4 Atingeți **OK**.


Atingeți **OK** pentru a încheia ordinea imprimare.

✓ Opțiunile **Data** și **Informații** sunt resetate de fiecare dată când este afișat meniul ordine imprimare. Data este data înregistrată când a fost realizată fotografia și nu este afectată de ajustările ulterioare ale fusului orar sau ceasului intern al aparatului foto.


Vizualizarea fotografiilor pe televizor

Pentru a vizualiza fotografiile pe televizor, conectați aparatul foto utilizând un cablu opțional audio-video EG-CP14 și urmați pașii de mai jos.

- 1 Oprțiți aparatul foto.
- 2 Conectați cablul A/V.

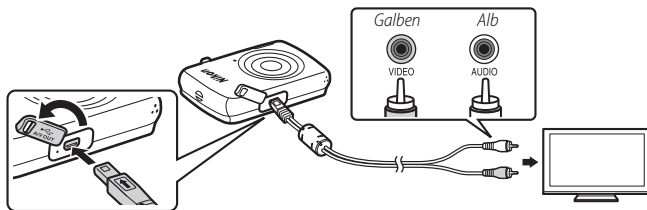


- 3 Reglați televizorul pe canalul video.
- 4 Porniți aparatul foto.

Apăsați și mențineți apăsat butonul  pentru a porni aparatul foto. Monitorul aparatului foto va rămâne oprit, iar fotografiile vor fi afișate pe televizor.



Oprțiți întotdeauna aparatul foto




înainte de conectarea sau deconectarea cablului A/V.


Este posibil ca  **marginile imaginii** să nu fie vizibile atunci când sunt vizualizate pe televizor.









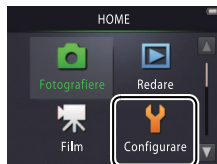

 **Dacă fotografiile nu sunt afișate pe televizor**, asigurați-vă că ați selectat opțiunea corectă pentru **Mod video** în meniul setare (📖 62).

 **Comenzile de pe aparatul foto** sunt utilizate pentru redare. Pentru a vizualiza alte fotografii, glisați un deget spre stânga sau spre dreapta peste monitor sau atingeți monitorul pentru a vizualiza filme. În timpul utilizării monitorului, acesta se va deschide, iar redarea pe televizor se va întrerupe; când monitorul nu mai este utilizat, redarea pe televizor se va relua automat după o scurtă pauză. Rețineți însă că volumul poate fi reglat numai prin utilizarea comenzilor televizorului.


Meniul setare

Utilizați meniul setare pentru a regla setările de bază ale aparatului foto. Pentru afișarea meniului setare, atingeți butonul  și atingeți **Configurare**. Atingeți  sau  pentru a afișa elementul dorit și atingeți pentru a vizualiza opțiunile.




Alegere afișaj HOME	Alegeți modelul pentru afișajul HOME.	 55
Ecran de întâmpinare	Alegeți dacă aparatul foto afișează un mesaj de întâmpinare la pornire.	 56
Fus orar și dată	Setați ceasul intern al aparatului foto.	 57
Setări sunet	Anulați semnalele sonore făcute de aparatul foto.	 59
Formatare memorie	Formatați memoria aparatului foto.	 60
Limbă/Language	Alegeți o limbă pentru afișajul aparatului foto.	 61
Mod video	Alegeți un mod video pentru conectarea la televizor sau la un dispozitiv video.	 62
Încărcare de la computer	Alegeți dacă aparatul foto se încarcă atunci când este conectat la un computer.	 63
Resetare totală	Restabiliți setările implicite.	 65
Versiune firmware	Vizualizați versiunea firmware a aparatului foto.	 66



Alegerea unui model HOME

Atingeți:  →  Configurare → Alegere afișaj HOME

Alegeți modelul pentru afișajul HOME.

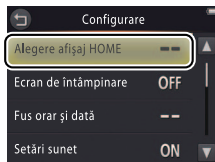
1 Atingeți Alegere afișaj HOME.




 Pentru a ieși fără schimbarea setărilor, atingeți .

2 Selectați un model.


Atingeți o opțiune și apăsați **OK**.

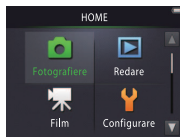


(Implicit)

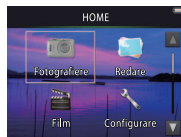

Tapet

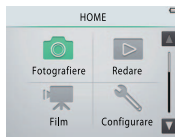

 **Selectarea tapetului** afișează o listă de fotografii. Atingeți o fotografie și atingeți **OK** pentru a selecta fotografia ca tapet pentru afișajul HOME. Alegeți **OFF** pentru a utiliza tapetul implicit.

Ecra de întâmpinare


Atingeți: 🏠 → 👤 Configurare → Ecra de întâmpinare

Alegeți dacă aparatul foto afișează un mesaj de întâmpinare la pornire.

1 Atingeți Ecra de întâmpinare.

2 Selectați o opțiune.

Atingeți **Activat** sau **Dezactivat** (implicit) și atingeți **OK**.

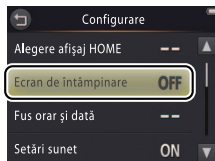

🔗 Pentru a ieși fără schimbarea setărilor, atingeți ↵.



Fus orar și dată

Atingeți:  →  **Configurare** → **Fus orar și dată**

Setați ceasul, alegeți ordinea în care este afișată data și alegeți un fus orar.




1 Atingeți Fus orar și dată.




 Pentru a ieși fără schimbarea setărilor, atingeți .

2 Atingeți o opțiune.

Data și ora


Atingeți elementele și atingeți  sau  pentru a edita. Atingeți  pentru a salva modificările și pentru a ieși.

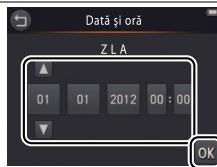

Format dată

Alegeți ordinea în care sunt afișate anul, luna și ziua.

Fus orar

Comutați între fusul orar de reședință și fusul orar de la destinația călătoriei sau activați sau dezactivați timpul economisire lumină zi ( 58).

■ Alegerea unui fus orar pentru destinația călătoriei




1 Atingeți Fus orar.

2 Atingeți ➔ Destinație călătorie.

3 Atingeți 🌐.

4 Alegeți un fus orar.

Atingeți ◀ sau ▶ pentru a evidenția un fus orar și atingeți OK pentru a selecta.

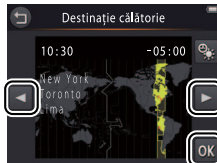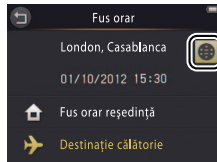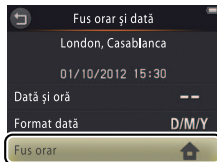

🔒 Pentru a ieși fără schimbarea setărilor, atingeți 🏠.

🔒 ➔ apare în afișajul fotografiere când este selectat fusul orar al destinației călătoriei. Pentru a afișa fusul dumneavoastră orar de reședință, atingeți 🏠 **Fus orar reședință**.


🔒 Pentru a activa sau dezactiva **timpul de economisire a luminii zilei**, atingeți 🌞.

Setări sunet

Atingeți:  →  Configurare → Setări sunet

Alegeți dacă aparatul foto produce un semnal sonor la efectuarea unei operații.

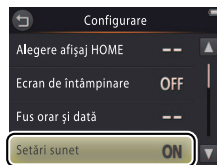

1 Atingeți Setări sunet.




2 Selectați o opțiune.

Atingeți **Activat** (implicit) sau **Dezactivat**.

 Dacă este selectat **Activat**, se va auzi un beep când obturatorul declanșează, când este atins monitorul, când aparatul foto focalizează sau când este pornit. Se va auzi un sunet beep și pentru a vă anunța în caz de erori sau alte probleme potențiale.


 Pentru a ieși fără schimbarea setărilor, atingeți .


Formatare

Atingeți:  →  **Configurare** → **Formatare memorie**

Formatați memoria aparatului foto. *Rețineți că această operațiune șterge definitiv toate datele din memorie.* Asigurați-vă că ați copiat toate fotografiile sau alte date pe care doriți să le păstrați pe un computer înainte de a continua.

1 Atingeți Formatare memorie.

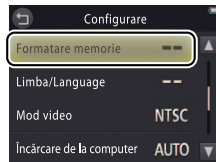

- ✓ Favoritele (📖 36) sunt șterse la formatarea memoriei.
- 🔒 Pentru a ieși fără schimbarea setărilor, atingeți .

2 Atingeți Da.




3 Atingeți OK.




- ✓ Nu opriți aparatul foto până când nu este încheiată formatarea și este afișat meniul setare.


Alegerea unei limbi

Atingeți:  →  **Configurare** → **Limba/Language**

Alegeți o limbă pentru afișajele și meniurile aparatului foto.

1 Atingeți Limba/Language.

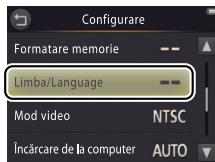

 Pentru a ieși fără schimbarea setărilor, atingeți .


2 Atingeți o limbă.


Mod video

Atingeți:  →  Configurare → Mod video

Înainte de conectarea aparatului foto la televizor, setați aparatul foto la standardul video corect.

1 Atingeți Mod video.

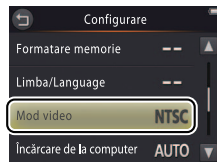



 Pentru a ieși fără schimbarea setărilor, atingeți .

2 Atingeți o opțiune.


NTSC	Alegeți atunci când conectați la dispozitive NTSC.
PAL	Alegeți atunci când conectați la dispozitive PAL.

Încărcarea de la computer



Atingeți:  →  **Configurare** → **Încărcare de la computer**

Alegeți dacă aparatul foto se încarcă atunci când este conectat la un computer.

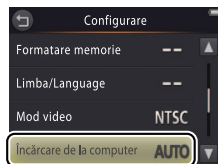1 Atingeți **Încărcare de la computer**.



➔ Adaptorul de încărcare la curent alternativ  2

 Pentru a ieși fără schimbarea setărilor, atingeți .

2 Atingeți o opțiune.

Automată (implicit)	Aparatul foto se încarcă automat în timp ce computerul și aparatul foto sunt pornite.
Dezactivată	Aparatul foto nu se încarcă în timp ce este conectat la computer.

✓ Nu poate fi utilizat un computer pentru a încărca aparatul foto sau pentru a descărca date din memoria aparatului foto până când nu se finalizează selecția inițială a limbii și nu se setează ceasul intern al aparatului foto (📖 3). Utilizați adaptorul de încărcare la curent alternativ (📖 2) la prima încărcare a aparatului foto după achiziționare sau dacă ceasul intern al aparatului foto a fost reinițializat. Rețineți că, în funcție de specificații sau setări, este posibil ca unele computere să nu poată realiza alimentarea aparatului foto chiar și după ce au fost setate limba și ora.

Aparatul foto nu se va încărca cât timp este oprit și este posibil să nu se încarce nici în timp ce computerul se află în modul stare de veghe. În timp ce computerul este în modul stare de veghe aparatul foto va continua să funcționeze alimentat de acumulator până se oprește.

Opriti întotdeauna aparatul foto înainte de conectarea sau deconectarea cablului USB.

Sunt necesare aproximativ 3 ore și 10 de minute pentru încărcarea acumulatorului de către computer atunci când este descărcat complet. Copierea fotografiilor pe computer crește timpul de încărcare; dacă nu intenționați să descărcați imagini, închideți Nikon Transfer 2 și alte software-uri de transfer imagini pentru a reduce timpul de încărcare. Odată ce acumulatorul este complet încărcat, aparatul foto se va opri automat dacă, timp de 30 de minute, nu sunt schimbate date cu computerul.


🔊 **Indicatorul luminos aparat pornit** arată starea aparatului foto după cum urmează:

- **Lumină intermitentă portocalie cu viteză mică:** Aparatul foto se încarcă
- **Dezactivat:** Încărcarea nu se realizează sau este încheiată
- **Lumină intermitentă portocalie cu viteză mare:** Eroare la încărcare. Asigurați-vă că temperatura ambientală este în limitele acceptate (5 °C–35 °C), cablul USB este conectat corespunzător și computerul nu este în modul stare de veghe și este configurat să realizeze alimentarea aparatului foto (rețineți că, în funcție de specificații, este posibil ca unele computere să nu fie capabile să realizeze alimentarea aparatului foto).

Restabilire setări implicite

Atingeți: 🏠 → 🛠️ **Configurare** → **Resetare totală**

Pentru restabilirea setărilor la valorile implicite, atingeți **Resetare totală**. Va fi afișat un dialog de confirmare; atingeți **Resetare**.

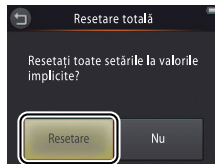

🔒 Pentru a ieși fără schimbarea setărilor, atingeți 🏠 sau **Nu**.

Sunt resetate următoarele opțiuni:

Opțiune	Implicit
Mod (📖 7)	📷
Opțiunile meniului fotografiere/film	
Autodeclanșator (📖 20)	Dezactivat
Mod bliț (📖 21)	Automat
Efecte speciale (📖 23)	Dezactivat
Compensare expunere (📖 24)	0
Mod imagine (📖 25)	3648×2736
Fotografiere la atingere (📖 26)	Activat
Mod focaliz. automată (📖 28)	AF unic
Opțiuni film (📖 29)	HD 720p (1280×720)

Opțiune	Implicit
Opțiunile meniului setare	
Alegere afișaj HOME (📖 55)	—
Ecran de întâmpinare (📖 56)	Dezactivat
Setări sunet (📖 59)	Activat
Încărcare de la computer (📖 63)	Automată
PictBridge	
Format hârtie (📖 48)	Implicit

Versiune firmware

Atingeți:  →  Configurare → Versiune firmware


Vizualizați versiunea firmware a aparatului foto.

 Atingeți  pentru a ieși.

Note tehnice

Nume fișier și dosar

Imaginile create cu aparatul foto sunt denumite după cum urmează:

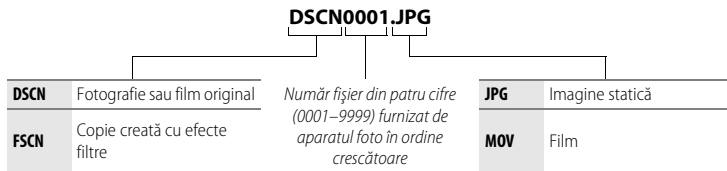

➔ Curățare și depozitare	71
➔ Îngrijirea aparatului foto	68
➔ Localizarea defectelor	72
➔ Mesaje de eroare	77
➔ Specificații	80

🔗 Fișierele sunt stocate în **dosare** create automat de aparatul foto utilizând nume care încep cu un număr dosar format din trei cifre urmat de „NIKON” (de ex., „100NIKON”). Dacă fotografia este realizată când dosarul curent conține 200 fișiere sau un fișier numerotat 9999, aparatul foto va crea un nou dosar și-l va denumi prin adăugarea lui 1 la numărul curent de dosar (de exemplu, următorul dosar creat după „100NIKON” va fi „101NIKON”). Dacă ultimul număr de fișier a fost 9999, primul fișier din noul dosar va fi numerotat 0001. Dacă dosarul curent este numerotat 999 și conține fie 200 fișiere, fie un fișier numerotat 9999, nu se mai pot efectua fotografiile până la formatarea memoriei (înainte să formatați memoria, asigurați-vă că ați copiat pe computer toate fotografiile pe care doriți să le păstrați).

Îngrijirea aparatului foto: Precauții

Pentru a vă asigura că vă veți bucura mult timp de produsul dumneavoastră Nikon, respectați precauțiile de utilizare enumerate în această secțiune și în secțiunea „Pentru siguranța dumneavoastră” (📖 iii–iv) când depozitați sau folosiți dispozitivul.

■ ■ Îngrijirea aparatului foto

A nu se scăpa pe jos: Produsul se poate defecta dacă este supus la șocuri puternice sau vibrații. Nu atingeți și nu apăsați obiectivul.

A se menține uscat: Acest produs nu este rezistent la apă și se poate defecta dacă este scufundat în apă sau dacă este expus la niveluri ridicate de umiditate. Ruginirea mecanismului intern poate provoca deteriorări ireparabile.

A se evita schimbările bruște de temperatură: Schimbările bruște de temperatură, precum cele care au loc când se intră sau se iese într-o/dintr-o clădire încălzită pe vreme rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, puneți dispozitivul într-o cutie pentru deplasări sau o pungă de plastic înainte de a-l expune la schimbări bruște de temperatură.

A se păstra la distanță de câmpurile magnetice puternice: Nu utilizați și nu păstrați acest dispozitiv în apropierea unui echipament care generează radiații electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Descărcările statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emițătoarele radio pot interfera cu afișajele, pot deteriora datele stocate sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

A nu se lăsa obiectivul îndreptat spre soare: Nu lăsați obiectivul orientat spre soare sau alte surse puternice de lumină pentru o perioadă de timp îndelungată. Lumina puternică poate cauza deteriorarea senzorului de imagine sau poate produce un efect de estompare în fotografii.

Oprți produsul înainte de a deconecta adaptorul de încărcare la curent alternativ: Nu scoateți din priză produsul în timp ce acesta este pornit sau în timp ce sunt înregistrate sau șterse imagini. Întreruperea forțată a alimentării în aceste circumstanțe poate duce la pierderea de date sau la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne.

Monitorul: Monitorul este construit cu extrem de mare precizie; cel puțin 99,99 % din pixeli sunt efectivi, iar procentul celor lipsă sau defecti nu este mai mare de 0,01 %. Dacă prin urmare monitorul prezintă uneori pixeli mereu aprinși (albi, roșii, albaștri sau verzi) sau mereu stinși (negri), acestea nu indică o defecțiune și nu are niciun efect asupra imaginilor înregistrate cu dispozitivul.

Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de văzut în lumină puternică.

Nu apăsați monitorul, deoarece acest lucru ar putea provoca deteriorări sau funcționare defectuoasă. Praful și scamele de pe afișaje pot fi îndepărtate cu o suflantă. Petele pot fi îndepărtate prin ștergere ușoară cu o cârpă moale sau piele de căprioară. În caz că monitorul se sparge, trebuie evitată accidentarea din cauza cioburilor de sticlă, iar cristalele lichide din afișaj nu trebuie să intre în contact cu pielea sau să intre în ochi și gură.

Când sunt încăbrate în monitor subiecte luminoase, este posibil să apară pe afișaj dungii albe sau colorate, uneori combinate cu urme colorate. Acest fenomen, cunoscut sub denumirea de „pată”, apare atunci când lumina pătrunde în senzorul de imagine și nu indică o defecțiune. Pata nu are niciun efect asupra fotografiilor efectuate cu aparatul foto, însă trebuie să evitați să faceți filme având în cadru sau în apropierea acestuia soarele sau surse de lumină puternică.

■ Acumulatorul aparatului foto și adaptorul de încărcare la curent alternativ

Nu utilizați aparatul foto la temperaturi ambiante sub 0 °C sau peste 40 °C; în cazul nerespectării acestei precauții, acumulatorul aparatului foto se poate defecta sau performanța sa poate fi afectată. Este posibil să se reducă capacitatea acumulatorului la temperaturi ale aparatului foto de la 45 °C la 60 °C.

Deschiderea și închiderea aparatului foto în mod repetat când acumulatorul este descărcat complet va scurta durata de funcționare a acumulatorului. Dacă acumulatorul aparatului foto este complet descărcat, reîncărcați aparatul foto înainte de utilizare.

Capacitatea acumulatorului are tendința să scadă în zilele reci. Asigurați-vă că aparatul foto este complet încărcat înainte de a face fotografii în exterior pe timp de vreme rece și păstrați aparatul foto cald. Este posibil să fie recuperată o parte din capacitatea pierdută odată ce aparatul foto se reîncălzește.

Dacă aparatul foto nu este folosit o perioadă de timp, descărcați complet acumulatorul și depozitați aparatul foto în locuri cu temperatură ambientală de 15 °C la 25 °C (evitați locurile foarte calde sau foarte reci). Repetați acest proces cel puțin o dată la fiecare șase luni.

O scădere marcantă a timpului în care aparatul foto își menține încărcătura când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că este necesară înlocuirea acumulatorului. Acumulatorul nu poate fi depanat de către utilizator, însă poate fi înlocuit de către un reprezentant de service autorizat Nikon, contra cost.

Încărcare: Aparatul foto este dotat cu un acumulator Li-ion încorporat care nu este încărcat la furnizare; înainte de utilizare, încărcați aparatul foto folosind adaptorul de încărcare la curent alternativ furnizat (📖 2).

Încărcați la temperaturi ambientale între 5 °C și 35 °C; la temperaturi mai mici de 0 °C sau mai mari de 60 °C, aparatul foto nu se va încărca.

Încercarea de a încărca aparatul foto în timp ce temperatura internă a acestuia este ridicată îi va afecta performanța și este posibil ca aparatul foto să nu se încarce sau să se încarce doar parțial. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de încărcare.

Continuarea încărcării aparatului foto după ce este complet încărcat poate afecta performanțele acumulatorului.

Este posibil ca temperatura aparatului foto să crească în timpul încărcării, însă aceasta nu indică o defecțiune.

Adaptorul de încărcare la curent alternativ: Utilizați EH-69P numai cu dispozitivele compatibile. Nu încercați să încărcați aparatul foto cu alte adaptoare de curent alternativ sau USB-CA. În cazul nerespectării acestei precauții, este posibil ca aparatul foto să se defecteze sau să se supraîncălzească.

EH-69P se poate folosi doar în țara în care a fost achiziționat. Înainte de a vizita alte țări, luați legătura cu agentul dumneavoastră de turism pentru informații despre adaptoarele pentru priză.

■ Memorie

Nu pot fi utilizate **carduri de memorie**.

Formatarea memoriei aparatului foto șterge definitiv toate datele conținute. Asigurați-vă că ați copiat pe un computer orice fotografiile sau alte date pe care doriți să le păstrați înainte de a formata.

Nu opriți aparatul foto sau nu deconectați adaptorul de încărcare la curent alternativ în timp ce este formatată memoria, sunt înregistrate sau șterse imagini sau sunt copiate date pe computer. Nerespectarea acestei precauții poate duce la pierderea datelor sau deteriorarea aparatului foto.

■ Casarea

Aparatele foto Nikon cu acumulator încorporat trebuie trimise la un service autorizat Nikon pentru a fi casate. Înainte de a arunca aparatul foto, asigurați-vă că ați șters datele imagine din aparatul foto după cum este descris la pagina vii.

Curățare și depozitare

■ Curățare

Obiectiv: Evitați să atingeți sticla cu degetele. Îndepărtați praful sau scamele cu o *suflantă* (în mod obișnuit un dispozitiv mic cu bulb din cauciuc la un capăt, cu care se pompează aer la celălalt capăt). Pentru a îndepărta amprente și alte pete, ștergeți ușor obiectivul cu o cârpă moale, circular dinspre centru spre exterior și aplicând pe material, dacă este necesar, o soluție de curățare pentru lentilă (disponibilă și de la furnizori terți).

Monitor: Îndepărtați praful și puful cu o suflantă cu aer. Pentru îndepărtarea amprentelor sau altor pete, utilizați o cârpă moale, uscată, acționând cu atenție pentru a nu apăsa.

Corp: Utilizați o suflantă pentru a îndepărta praful și scamele, apoi ștergeți ușor cu o cârpă moale și uscată. După utilizarea aparatului foto la mare sau la plajă, utilizați o cârpă umezită ușor în apă curată pentru a șterge toate urmele de nisip sau sare și apoi uscați bine aparatul foto.

Nu utilizați alcool, solvenți sau alte substanțe chimice volatile.

Important: Praful sau alte materii străine ajunse în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări ce nu sunt acoperite de garanție.

■ Stocare



Nu depozitați aparatul foto în apropierea echipamentelor ce produc câmpuri electromagnetice puternice (precum televizoarele sau aparatele radio) sau în locuri slab ventilate, unde există umiditate mai mare de 60%, sau este expus la temperaturi mai mari de 50 °C sub -10 °C.


Pentru a preveni apariția mucegaiului sau ruginii, o dată pe lună scoateți aparatul foto, porniți-l și declanșați obturatorul de câteva ori înainte de a-l depozita din nou.

Localizarea defectelor


În cazul în care aparatul foto nu mai funcționează conform așteptărilor, verificați această listă de probleme obișnuite înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentanța Nikon.


■ Acumulator/Afișaj/Setare

Problemă	Cauză/soluție	
Aparatul foto este pornit, dar nu răspunde.	Așteptați finalizarea înregistrării. Dacă problema persistă, opriți aparatul foto. În cazul în care aparatul foto nu se închide, apăsați butonul de resetare folosind un obiect ascuțit ( 5). Rețineți că, deși datele înregistrate în acel moment se vor pierde, datele care au fost deja înregistrate nu vor fi afectate de apăsarea butonului de resetare.	—
Aparatul foto nu se încarcă.	<ul style="list-style-type: none"> • Dacă utilizați adaptorul de încărcare la curent alternativ, asigurați-vă că este conectat și în priză. • Dacă aparatul foto este conectat la un computer, verificați dacă: <ul style="list-style-type: none"> - este selectat Automată pentru Încărcare de la computer în meniul setare, - cablul USB este conectat, - aparatul foto este pornit și - computerul este pornit și nu se află în modul stare de veghe. <p>Rețineți că, la prima încărcare a aparatului foto sau când încărcați aparatul foto după reinițializarea ceasului, trebuie utilizat adaptorul de încărcare la curent alternativ; dacă nu este setat ceasul, aparatul foto nu se va încărca când este conectat la un computer. Este posibil ca, în funcție de specificații sau setări, anumite computere să nu alimenteze aparatul foto nici atunci când ceasul este setat.</p>	2 63 47 64 64 2
Aparatul foto nu pornește.	Acumulatorul este descărcat.	2, 11


Problemă	Cauză/soluție	
Aparatul foto se oprește în mod neașteptat.	<ul style="list-style-type: none"> • Acumulatorul este descărcat. • Aparatul foto este rece. • Adaptorul de încărcare la curent alternativ a fost conectat în timp ce aparatul foto era pornit. • Cablul USB a fost deconectat în timp ce aparatul foto era conectat la computer sau la imprimantă. Conectați din nou cablul USB. • Temperatura internă a aparatului foto este ridicată. Așteptați ca aparatul foto să se răcească. 	2, 11 69 2 47 77
Monitorul este alb.	<ul style="list-style-type: none"> • Aparatul foto este oprit. • Aparatul foto este în modul stare de veghe. Apăsați butonul de declanșare la jumătate. • Aparatul foto este conectat la un computer sau la un televizor. 	5 15 47, 53
Monitorul nu poate fi citit cu ușurință.	Monitorul este murdar.	71
Aparatul foto este cald la atingere.	Temperatura aparatului foto poate crește dacă acesta este utilizat pe perioade mari de timp sau în medii calde. Acest lucru este normal și nu indică o defecțiune.	—
Data și ora sunt incorecte.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă ceasul este setat corect. Rețineți că ceasul intern al aparatului foto este mai puțin exact decât majoritatea ceasurilor de masă și trebuie resetat periodic. • Fotografii realizate în timp ce pictograma „ora nu este setată” clipește pe afișaj au un marcaj amprentă moment „0000/00/00 00:00”, în timp ce filmele au un marcaj amprentă moment de „2012/01/01 00:00”. 	57 —
Aparatul foto vă solicită să setați ceasul. Setările aparatului foto sunt resetate.	Acumulatorul ceasului este consumat și setările au fost resetate.	3
Monitorul se oprește și indicatorul luminos aparat pornit clipește verde.	Temperatura internă a aparatului foto este ridicată. Opriti aparatul foto și așteptați să se răcească.	5



■ ■ Fotografiere

Problemă	Cauză/soluție	
Nu se poate realiza nicio fotografie.	<ul style="list-style-type: none"> Fotografiile sau meniurile sunt afișate: Apăsăți butonul de declanșare pentru a ieși. Acumulatorul este descărcat. Indicatorul bliț clipește: Blițul se încarcă. 	9 2, 11 21
Fotografierea nu este disponibilă.	Este conectat un cablu USB sau A/V.	47, 48, 53
Fotografiile nu sunt focalizate.	<ul style="list-style-type: none"> Subiectul este prea aproape de aparatul foto. Aparatul foto nu poate focaliza. Focalizați din nou sau opriți aparatul foto și apoi porniți-l din nou. 	80 5, 14
Fotografiile sunt încețoșate.	<ul style="list-style-type: none"> Porniți blițul. Fixați aparatul foto cu ajutorul unei pernuțe suport sau al unui alt obiect similar și utilizați autodeclanșatorul. 	21 20
Apar pete strălucitoare pe fotografiile efectuate cu blițul.	Blițul se reflectă în praful din aer. Opriți blițul.	21
Blițul nu declanșează.	<ul style="list-style-type: none"> Blițul este oprit. Aparatul foto este în modul film. 	21 —
Obturatorul este fără sunet.	<ul style="list-style-type: none"> Este selectat Dezactivat pentru Setări sunet în meniul setare. Aparatul foto este în modul film. Microfonul este acoperit. 	59 16 5
Dispozitivul de iluminare asistență AF nu luminează.	Este posibil ca dispozitivul iluminare asistență AF să nu lumineze în funcție de scena sau poziția subiectului în cadru.	14

Fotografiere	Vizualizare	Conecți	Meniul setare	Note tehnice
Problemă	Cauză/soluție			
Fotografiile sunt pătate.	Obiectivul este murdar. Curățați obiectivul.			71
În fotografia apare „zgomotul” imagine.	Este posibil să apară „zgomot” (puncte luminoase, pixeli luminoși repartizați aleatoriu, ceață sau linii) când subiectul este slab luminat. Utilizați blițul.			21
Fotografiile sunt întunecate.	<ul style="list-style-type: none"> • Blițul este oprit. • Fereastra blițului este acoperită. • Subiectul este prea departe sau este iluminat din spate. • Compensarea expunerii este prea redusă. 			21 9 22 24
Fotografiile sunt prea luminoase.	Compensarea expunerii este prea ridicată.			24
Reducere ochi roșii este aplicată pe zone unde nu sunt ochi roșii.	În cazuri rare reducerea ochilor roșii poate fi aplicată zonelor în care nu există ochi roșii.			22
Înregistrarea este lentă.	Aparatul foto procesează imagini pentru a reduce zgomotul sau ochii roșii.			—
În fotografii apar benzi în formă de cerc sau dungii sub formă de curcubeu.	Soarele sau alte surse de lumină puternică se află în cadru. Recompuneți fotografia cu sursa de lumină în afara cadrului sau din altă poziție.			—




■■ Redare




Problemă	Cauză/soluție	
Zoom-ul redare nu este disponibil.	Zoom-ul redare nu este disponibil cu filmele.	—


Problemă	Cauză/soluție	
Efecte filtre nu sunt disponibile.	Asigurați-vă că fotografia este conformă cu cerințele de la pagina 41; rețineți că efecte filtre nu sunt disponibile cu filmele.	41
Fotografiile nu sunt afișate pe televizor.	<ul style="list-style-type: none"> • Este selectat Mod video greșit. • Aparatul foto nu conține fotografii. 	62 —
Fotografiile sunt scoase în mod neașteptat de la favorite.	Conținutul memoriei aparatului foto a fost modificat de computer.	—
Nikon Transfer 2 nu pornește când aparatul foto este conectat la computer.	<ul style="list-style-type: none"> • Aparatul foto este oprit. • Acumulatorul aparatului foto este descărcat. • Cablul USB nu este conectat în mod corespunzător sau computerul nu a detectat aparatul foto. • Computerul nu îndeplinește cerințele de sistem pentru ViewNX 2. Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul online pentru ViewNX 2 ( 47).	5 11 47 —
Dialogul PictBridge nu este afișat când aparatul foto este conectat la o imprimantă	Dacă este selectat Automată pentru Încărcare de la computer , selectați Dezactivată și conectați din nou aparatul foto.	63
Nu sunt disponibile fotografiile pentru imprimare.	Aparatul foto nu conține fotografii.	—
Fotografiile nu se imprimă la dimensiunea de pagină selectată.	Imprimanta nu acceptă dimensiunea de pagină selectată cu aparatul foto sau utilizează selecția automată dimensiune pagină. Utilizați comenzile imprimantei pentru a alege dimensiunea paginii.	—

Mesaje de eroare

Această secțiune cuprinde mesaje de eroare care apar pe afișaj.

Mesaj	Cauză/soluție	
 (clipește)	Ceasul nu este setat. Setează ceasul intern al aparatului foto.	57
Bateria este consumată.	Acumulatorul aparatului foto este descărcat. Încărcați aparatul foto.	2
Aparatul foto se va opri pentru a evita supraîncălzirea.	Temperatura internă a aparatului foto este ridicată. Indicatorul luminos aparat pornit va clipi rapid pentru a vă atenționa că aparatul foto se oprește automat în 5 secunde. Așteptați ca aparatul foto să se răcească.	—
 (clipește roșu)	Aparatul foto nu poate focaliza. Încercați să focalizați din nou sau focalizați pe alt subiect aflat la aceeași distanță și recompușteți fotografia utilizând blocarea focalizării.	9, 14
Așteptați ca aparatul foto să termine înregistrarea.	Se înregistrează o imagine. Așteptați ca aparatul foto să încheie înregistrarea.	—
Memoria a fost epuizată.	Memorie este plină. Alegeți un alt mod imagine sau ștergeți fotografiile după ce ați copiat pe computer orice fotografie pe care doriți să o păstrați.	25, 43, 47
Imaginea nu poate fi salvată.	S-a produs o eroare în timpul înregistrării sau aparatul foto a rămas fără numere fișiere: Formatați memoria.	60
Filmul nu poate fi înregistrat.	Timpul de înregistrare a expirat înainte ca înregistrarea să se încheie.	—

Fotografiere	Vizualizare	Conectați	Meniul setare	Note tehnice
Mesaj	Cauză/soluție			
Memoria nu conține nicio imagine.	<ul style="list-style-type: none"> Aparatul foto nu conține imagini. Este selectată redarea favorite când favorite nu conține nicio imagine: Adăugați imagini la favorite. 			— 36, 38
Fișierul nu conține imagini.	Fișierul este corupt.			—
Toate imaginile sunt ascunse.	Nu există fotografii de tipul selectat disponibile pentru afișare în prezentare diapozitive.			—
Destinația călătoriei se află în fusul orar curent.	Fusul orar selectat pentru destinația călătoriei este același cu fusul orar de reședință.			—
Albumul este plin. Nu mai pot fi adăugate imagini.	Numărul maxim de fotografii favorite este 999. Scoateți de la favorite câteva dintre fotografiile existente.			36
Eroare de obiectiv	S-a produs o eroare de obiectiv. Oprțiți aparatul foto și apoi porniți-l din nou. Dacă problema persistă, apăsați butonul resetare cu un obiect ascuțit ( 5). Dacă problema totuși persistă, contactați un reprezentant de service autorizat Nikon.			—
Eroare de comunicații	S-a produs o eroare în timpul imprimării. Oprțiți aparatul foto și conectați din nou cablul USB.			48
Eroare de sistem	A survenit o eroare în circuitele interne ale aparatului foto. Oprțiți aparatul foto și apoi porniți-l din nou. Dacă problema persistă, apăsați butonul resetare cu un obiect ascuțit ( 5). Dacă problema totuși persistă, contactați un reprezentant de service autorizat Nikon.			—

Fotografiere	Vizualizare	Conectați	Meniul setare	Note tehnice
Mesaj	Cauză/soluție			
Eroare imprimantă: verificați starea imprimantei.	S-a produs o eroare în timpul imprimării. Verificați imprimanta pentru a identifica problema * și atingeți Reluare pentru a continua imprimarea odată ce problema s-a rezolvat.			—
Eroare de imprimantă: verificați hârtia	Nu este încărcată hârtie de dimensiunea selectată. Introduceți hârtie de dimensiunea corectă * și atingeți Reluare pentru a continua imprimarea.			—
Eroare de imprimantă: hârtie blocată	Hârtia este blocată în imprimantă. Îndepărtați blocajul * și atingeți Reluare pentru a continua imprimarea.			—
Eroare de imprimantă: hârtie epuizată	Nu mai există hârtie în imprimantă. Introduceți hârtie de dimensiunea corectă * și atingeți Reluare pentru a continua imprimarea.			—
Eroare de imprimantă: verificați cerneala	Verificați rezerva de cerneală * și atingeți Reluare pentru a continua imprimarea odată ce problema s-a rezolvat.			—
Eroare de imprimantă: cerneală epuizată	Nu mai există cerneală în imprimantă. Înlocuiți cerneala * și atingeți Reluare pentru a continua imprimarea.			—
Eroare de imprimantă: fișier deteriorat	Fotografia curentă este deteriorată. Atingeți Anulare pentru a încheia imprimarea.			—

* Pentru informații suplimentare, consultați manualul imprimantei.

Specificații

■ Aparat foto digital Nikon COOLPIX S01

Tip	Aparat foto digital compact
Număr de pixeli efectivi	10,1 milioane
Senzor de imagine	Tip CCD 1/2,9-in.; pixeli totali: aprox. 10,34 milioane
Obiectiv	Zoom optic 3×, obiectiv NIKKOR
Distanță focală	4,1–12,3 mm (unghi de câmp echivalent cu obiectiv 29–87 mm în format 35 mm [135])
Număr f/	f/3.3–5.9
Construcție	6 elemente în 5 grupuri
Mărire zoom digital	Până la 4x (unghi de câmp echivalent cu obiectiv de aprox. 348 mm în format 35 mm [135])
Reducere vibrații	VR electronic (filme)
Reducere estompare mișcare	Detecție mișcare (imagini statice)
Focalizare automată (AF)	AF detectare contrast
Interval focalizare (măsurat din centrul suprafeței anterioare a obiectivului)	Aprox. 50 cm – ∞; aprox. 5 cm – ∞ (W) sau aprox. 50 cm – ∞ (T) în modul close-up macro
Selectare zonă focalizare	Centru, prioritate față, manual (atingeți pentru a selecta)

Monitor	6,2 cm (2,5 in.), aprox. 230.000 puncte ecran tactil LCD TFT
Acoperire cadru (fotografiere)	Aprox. 96 % vertical și orizontal
Acoperire cadru (redare)	Aprox. 100 % vertical și orizontal
Stocare	
Mediu	Memorie internă (aprox. 7,3 GB)
Sistem de fișiere	DCF, Exif 2.3, conform DPOF
Formate fișiere	<ul style="list-style-type: none"> • Imagini statice: JPEG • Filme: MOV (H.264/MPEG-4 AVC cu sunet monoaural LPCM) • 10 M (3648 × 2736) • 4 M (2272 × 1704) • 2 M (1600 × 1200) • HD 720p (1280 × 720) • VGA (640 × 480)
Dimensiune imagine (pixeli)	
Dimensiune cadru film (pixeli)	
Sensibilitate ISO (sensibilitate ieșire standard)	ISO 80–1600
Expunere	
Mod măsurare	Matrice segment 256, central-evaluativă (la sub 2× zoom digital), spot (la 2× zoom digital și mai mult)
Control expunere	Moduri automate programate cu compensarea expunerii (±2 EV în trepte de 1/3 EV)

Fotografiere	Vizualizare	Conecțiuni	Meniuri setare	Note tehnice
Obturator	Declanșator mecanic cu acționare electronică			
Timpe de expunere	1/2000 – 1 s			
Diafragmă	Filtru cu densitate neutră (ND) selectat electronic (–3 AV)			
Rază	2 poziții (f/3.3 și f/9.3 [W])			
Autodeclanșator	Aprox. 10 secunde			
Bliț încorporat				
Rază (aprox.; ISO automat)	<ul style="list-style-type: none"> • W: 0,5–1,4 m • T: 0,5–0,8 m 			
Control bliț	TTL automat cu pre-blițuri monitor			
Interfață	USB de mare viteză			
Protocoale transfer date	MTP, PTP			
leșire video	NTSC, PAL			
Terminal I/O	leșire audio video/digitală I/O (USB)			
Limbi acceptate	Arabă, Bengali, Chineză (simplificată și tradițională), Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Hindusă, Maghiară, Indoneziană, Italiană, Japoneză, Coreeană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză (europeană și braziliană), Română, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Tamilă, Thai, Turcă, Ucraineană, Vietnameză			
Surse de alimentare	Acumulator Li-ion încorporat			
Timpe de încărcare	Aprox. 2 ore 50 min. (folosind adaptorul de încărcare la curent alternativ EH-69P; acumulator complet descărcat)			
Durata de funcționare a acumulatorului¹				
Imagini statice	Aprox. 190 (cu acumulator încorporat)			
Filme (durata reală de funcționare a acumulatorului la înregistrare)²	Aprox. 1 ore 10 min. (cu acumulator încorporat)			
Husă (opțională)	CS-CP4-1 (cu curea)			
Dimensiuni (L × Î × A)	Aprox. 77,0 × 51,2 × 17,2 mm, exclusiv protuberanțele			
Greutate	Aprox. 96 g			
Medii de funcționare				
Temperatură	0 °C–40 °C			
Umiditate	85 % sau mai puțin (fără condens)			

Dacă nu este specificat altfel, toate cifrele se referă la un acumulator complet încărcat și o temperatură ambientală de 23 ±3 °C după cum este specificat de Camera and Imaging Products Association (CIPA).

1 Cifre ce iau în considerare standardele CIPA pentru măsurarea duranței acumulatorilor aparatului foto. Performanța în cazul imaginilor statice măsurată în următoarele condiții de testare:

10_M 3648×2736 selectat pentru **Mod imagine**, zoom reglat la fiecare cadru și blițul se declanșează la fiecare cadru. Timpul înregistrare film presupune o dimensiune cadru de 1280 × 720. Cifrele pot varia în funcție de utilizare, intervalul dintre cadre și lungimea timpului cât se afișează meniurile și imaginile.

2 Fișierele film individuale pot avea maxim 29 de minute lungime. Înregistrarea se poate opri înainte să se atingă această limită dacă temperatura aparatului foto se ridică.

■ ■ Adaptor de încărcare la curent alternativ EH-69P

Putere consumată nominală	100–240 V CA, 50/60 Hz, 0,068–0,042 A
Putere nominală	5,0 V CC, 550 mA
Temperatură de operare	0 °C–40 °C
Dimensiuni (L × l × A)	Aprox. 55 × 22 × 54 mm, fără adaptorul pentru priză
Greutate	Aprox. 55 g, fără adaptorul pentru priză

Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă. Nikon nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună rezultată din erorile apărute în acest manual.

■ ■ Standarde aplicabile

- **DCF:** Design Rule for Camera File System (Regulă aranjare sistem fișiere aparat foto) (DCF) este un standard frecvent utilizat în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferite mărci de aparate foto.
- **DPOF:** Digital Print Order Format (Format comenzi de imprimare digitală) (DPOF) este un standard la nivel de industrie care permite imprimarea fotografiilor prin comenzi de imprimare stocate în memorie.
- **Exif versiunea 2.3:** Aparatul foto este compatibil cu Exif (**Ex**changeable **I**mage **F**ile Format for Digital Still Cameras – Format fișier imagine interschimbabil pentru aparatele foto digitale) versiunea 2.3, un standard care permite utilizarea informațiilor stocate împreună cu fotografiile pentru reproducerea optimă a culorii când imaginile sunt transferate pe imprimante compatibile cu Exif.
- **PictBridge:** Un standard dezvoltat în cooperare de industria aparatelor foto digitale și a imprimantelor, care permite transferarea fotografiilor direct pe o imprimantă, fără a mai conecta aparatul foto la un computer.

■ ■ AVC Patent Portfolio License

Acest produs este licențiat pe baza AVC Patent Portfolio License pentru utilizarea personală, în scopuri nelucrative de către un client pentru (i) codificarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC („AVC video”) și/sau (ii) decodificarea materialelor video AVC codificate de un client angajat într-o activitate personală, fără scop lucrativ și/sau care a fost obținut de la un furnizor de materiale video licențiat pentru furnizarea materialelor video AVC. Nicio licență nu este acordată sau implicată pentru alte utilizări. Puteți beneficia de informații suplimentare de la MPEG LA, L.L.C. Vizitați <http://www.mpegla.com>

■ ■ **Licență FreeType (FreeType2)**

Drepturile de autor asupra unor porțiuni din acest software aparțin The FreeType Project © 2012 (<http://www.freetype.org>). Toate drepturile rezervate.

■ ■ **Licență MIT (HarfBuzz)**












Drepturile de autor asupra unor porțiuni din acest software aparțin The HarfBuzz Project © 2012 (<http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz>). Toate drepturile rezervate.

■ ■ **Informații privind mărcile comerciale**

Macintosh, Mac OS și QuickTime sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc. din Statele Unite și/sau alte țări. Microsoft, Windows și Windows Vista sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation din Statele Unite și/sau alte țări. Sigla PictBridge este o marcă comercială. Adobe și Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc. Toate celelalte denumiri comerciale menționate în acest manual sau în documentația furnizată cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor lor deținători.

Index

Simboluri

 (HOME)	7, 55
 (fotografie/fotografiere)	8
 (redare).....	30
 (film)	16, 31
 (setare)	54
 (vizualizare favorite)	38
 (listă după dată)	39
 (favorite)	36
 (ștergere).....	43
 (zoom redare)	34
 (redare miniaturi)	35

A

Adaptor de încărcare la curent alternativ 2	
AF permanent	28
AF unic	28
Afișaj HOME	7, 55
Alb-negru	42
Alegere afișaj HOME	55
Apăsați butonul de declanșare la jumătate.....	9
Apăsați butonul de declanșare până la capăt.....	9
Atingere	6
Atingeți continuu	6
Autodeclanșator	20

B

Bliț automat.....	21
Buton declanșare	9
Buton redare	5, 30
Buton resetare	5

C

Cablu A/V	53
Cablu USB.....	47, 48
Capac conector	5
Cheie înaltă	23
Cheie joasă	23
Cianotipie.....	42
Compensare expunere	24
Computer	46
Comutator alimentare.....	5
Conector USB și audio/video.....	5, 47, 48, 53
Control zoom	9
Culoare intensă	42
Curea.....	1

D

Data și ora	57
Detecție față.....	11, 14
Difuzor.....	5
Dimensiune cadru film	29
Dimensiune imagine.....	25
DPOF	51, 82

E

Ecran de întâmpinare	56
Ecran tactil.....	6
Efect aparat foto de jucărie	42
Efect de miniaturizare	42
Efecte filtre	41
Efecte speciale	23

F

Favorite.....	36, 38
Filme	16, 31
Focalizare automată	14, 19, 28
Focalizați	9
Format dată	57
Formatare memorie.....	60
Fotografiați	8
Fotografiere la atingere.....	26
Fus orar.....	57
Fus orar și dată.....	57

G

Glisare	6
Glisare și plasare.....	6

I

Imprimare	48
Indicator luminos aparat pornit	2

Î

Încărcare de la computer	63
--------------------------------	----

Fotografiere	Vizualizare	Conecțiuni	Meniuri setare	Note tehnice
Încărcarea aparatului foto	2			
J				
JPG	67			
L				
Limbă/Language.....	61			
Listă după dată.....	39			
M				
Mărire.....	9			
Meniu film	18			
Meniu fotografiere	13			
Meniu redare	33			
Meniu setare.....	54			
Meniuri	7			
Microfon.....	5			
Micșorare	9			
Mod bliț.....	21			
Mod focalizare automată.....	28			
Mod imagine	25			
Mod video	62			
Monitor.....	6, 11, 17, 32			
Monocrom contrast ridicat	23			
MOV	67			
N				
Nikon Transfer 2	47			
Nivel acumulator	11			
Număr de expuneri rămase	11, 25			
Nume fișiere	67			
O				
Obiectiv.....	5			
Ochi de pește.....	42			
Opțiuni film	29			
Ordine imprimare	51			
P				
Peisaje	12			
Peisaje de noapte.....	12			
PictBridge.....	48, 82			
Portrete	12			
Portrete de noapte	12			
Prezentare diapozitive	40			
Prim-planuri	12, 14			
R				
Redare	30			
Redare cadru întreg.....	30			
Redare miniaturi	35			
Reducere ochi roșii	22			
Resetare totală	65			
S				
Sepia	42			
Sepia nostalgică.....	23			
Setări sunet.....	59			
Soft	42			
Subiecte cu fundal iluminat	12			
Ș				
Ștergere	43			
T				
T (mărire).....	9			
Televizor.....	53			
Timp disponibil.....	17			
Timp economisire lumină zi.....	58			
V				
Versiune firmware	66			
ViewNX 2.....	46			
Volum.....	31, 40			
W				
W (micșorare).....	9			
Z				
Zonă focalizare	11			
Zoom	9			
Zoom digital	14			
Zoom redare.....	34			

Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părți fără autorizație scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepție făcând citarea critică în articole sau recenzii).

NIKON CORPORATION

© 2012 Nikon Corporation



SB2H01(Y5)
6MNA99Y5-01