

Nikon

NIKKOR

RO

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

Manual de utilizare

35

Note asupra operării în siguranță

ATENȚIE

RO

Nu dezasamblați

Atingerea părților interne ale aparatului sau ale obiectivului poate duce la accidentări. Reparațiile ar trebui să fie realizate doar de către tehnicieni calificați. Dacă aparatul sau obiectivul se desfac ca rezultat al unui alt accident duceți produsul la un service autorizat Nikon pentru inspectare după ce ați deconectat produsul și/sau ați scos bateria.

Închideți imediat în cazul unei defecțiuni

Dacă observați fum sau un miros neobișnuit ieșind din interiorul aparatului foto sau al obiectivului, scoateți bateria imediat, operând cu atenție pentru a evita arsurile. Folosirea în continuare a produsului poate duce la vătămări. După scoaterea de la sursa de curent duceți echipamentul la un service autorizat Nikon pentru inspectare.

Nu folosiți aparatul foto sau obiectivul în prezența gazelor inflamabile

Dacă echipamentul electronic este utilizat în prezența unui gaz inflamabil, aceasta poate rezulta într-o explozie sau foc.

Nu vă uitați la soare prin obiectiv sau vizor

Privirea soarelui sau a altor surse puternice de lumină prin obiectiv sau prin vizorul aparatului foto poate cauza probleme permanente de vedere.


Țineți departe de copii

A se acorda multă grijă mai ales pentru a preveni copiii să îngurgiteze bateriile sau alte părți componente de mici dimensiuni.

Luați-vă următoarele precauții atunci când mânuiți aparatul foto și obiectivul




- Țineți aparatul foto și obiectivul uscat. În caz contrar poate rezulta foc sau șocuri electrice
- Nu mânuiți sau atingeți aparatura cu mâinile umede. În caz contrar pot apărea șocuri electrice
- Atunci când obiectivul nu este folosit pentru o perioadă îndelungată atașați capacele frontal și posterior și depozitați-l într-un loc ferit de lumina directă a soarelui. În caz contrar poate rezulta foc deoarece obiectivul poate focaliza lumina soarelui pe un alt obiect

Nomenclator

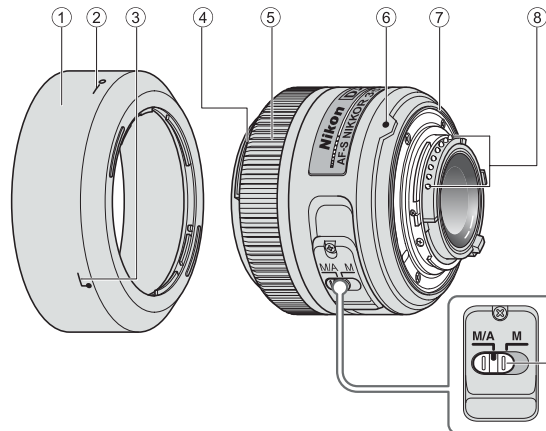

- 1 Parasolar
- 2 Indicatorul de poziționare a parasolarului
- 3 Indicatorul de așezare a parasolarului
- 4 Indicatorul de montare a parasolarului
- 5 Inel de focalizare
- 6 Indicatorul de montare a obiectivului
- 7 Garnitură de cauciuc a monturii obiectivului
- 8 Contacte CPU
- 9 Comutator al modului de focalizare

RO

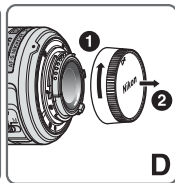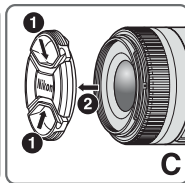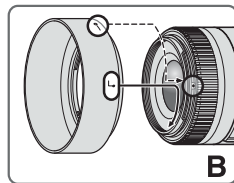

Vă mulțumim că ați achiziționat obiectivul AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G. Obiectivele DX Nikkor sunt proiectate special pentru a fi utilizate alături de aparatele foto DSLR Nikon (în format Nikon DX), precum D300 și D90. Atunci când este montat pe un aparat Nikon în format DX, unghiul imaginii formate de obiectiv este echivalent cu aproximativ 1,5 x lungimea focală în formatul de 35mm. Înainte de a folosi acest obiectiv, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să consultați manualul aparatului dumneavoastră foto.

■ Specificații importante

- Obiectivul folosește motorul Silent Wave pentru a pune în mișcare mecanismul de focalizare, realizând o focalizare automată ușoară, silențioasă și aproape instantanee. Comutatorul modului de focalizare (9) oferă selectarea simplă a focalizării automate (A) sau manuale (M).
- Controlul mai precis al expunerii este posibil atunci când obiectivul este montat pe un aparat foto Nikon dotat cu sistemul 3D color matrix metering, deoarece informațiile despre distanța la care se află subiectul sunt transferate de la obiectiv în aparatul foto.
- Performanța optică superioară și caracteristicile de redare sunt maximizate prin utilizarea unui element asferic. În plus, încețoșarea plăcută și culorile moi în porțiunile defocalizate ale imaginii sunt obținute cu ajutorul unei diafragme rotunjite.
- Până la două blițuri Wireless Remote Speedlight SB-R200s pot fi atașate pe marginea obiectivului.

■ Folosirea obiectivului

Montarea obiectivului pe aparatul foto

- 1 Închideți aparatul foto.
- 2 Scoateți capacul posterior (Fig. D)
- 3 Aliniați indicatorul de montare a obiectivului (6) cu acela de pe aparatul foto și rotiți obiectivul în direcția inversă acelor de ceasornic până când se oprește cu un sunet ușor și obiectivul se așază în locașul său. Asigurați-vă că obiectivul este în poziția corectă atunci când indicatorul de montare (6) se află în partea sa superioară.
- 4 Scoateți capacul frontal (Fig. C)

Demontarea obiectivului de pe aparatul foto

- 1 Închideți aparatul foto.
- 2 Apăsați și țineți apăsat butonul de decuplare al obiectivului de pe aparatul foto în timp ce rotiți obiectivul în direcția acelor de ceasornic.

■ Așezarea parasolarului

Aliniați indicatorul de atașare al parasolarului (oricare dintre cele două indicatoare) (3) însemnat pe parasolar cu indicatorul de montare al parasolarului (4) de pe obiectiv și rotiți parasolarul în sensul acelor de ceasornic până când se oprește cu un sunet ușor (Fig. B).

- Asigurați-vă că indicatorul de montare al parasolarului este aliniat cu indicatorul de poziționare a parasolarului (2).
- Dacă parasolarul nu este așezat în mod corect imaginile pot fi vignete.
- Pentru a facilita atașarea sau demontarea parasolarului țineți-l de bază (aproape de indicatorul de atașare al parasolarului) mai degrabă decât de partea exterioară.
- Pentru a depozita parasolarul atașați-l în poziție inversă.

Demontarea parasolarului

În timp ce țineți de baza parasolarului (aproape de indicatorul de atașament al parasolarului) mai degrabă decât de partea exterioară, rotiți-l în sensul invers acelor de ceasornic.

■ Focalizare (Fig. A)

Setați comutatorul modului de focalizare a aparatului foto în funcție de tabelul de mai jos:

Modul de focalizare al aparatului foto	Comutatorul de focalizare al obiectivului	
	M/A	M
AF (A/S/C)	Focalizare automată cu supracomandă manuală	Focalizare manuală (este disponibil ajutorul de focalizare)
MF	Focalizare manuală (este disponibil ajutorul de focalizare)	

Pentru mai multe informații asupra modurilor de focalizare ale aparatului foto consultați manualul acestuia.

Focalizare automată cu supracomandă manuală (mod M/A)

1. Setați comutatorul pentru modul de focalizare (9) pe [M/A].
2. Focalizarea automată este disponibilă, dar poate fi supracomandată manual operând inelul separat pentru focalizare (5) în timp ce declanșatorul sau butonul AF start este apăsat ușor.
3. Pentru a anula supracomanda manuală declanșatorul sau butonul AF start trebuie din nou apăsat ușor.

■ Setarea diafragmei

Utilizați aparatul foto pentru a seta diafragma.

■ Folosirea blițului incorporat și vignetarea

- Blițul incorporat nu poate fi folosit la distanțe mai mici de 0,6m.
- Pentru a preveni vignetarea, nu folosiți parasolarul.
- * Vignetarea este întunecarea colțurilor imaginii care apare atunci când lumina emisă de bliț este obținută de parasolar sau de obiectiv, depinzând de distanța de la care se fotografiază.

■ Îngrijirea obiectivului

- Nu permiteți contactelor CPU (8) să se murdărească sau să se deterioreze.
- Dacă garnitura de cauciuc a monturii obiectivului (7) este deteriorată, va rugăm să vizitați cel mai apropiat service autorizat Nikon
- Curățați suprafețele obiectivului cu o periuță cu burduf pentru aer. Pentru a îndepărta mizeria folosiți o cârpă moale și curată de bumbac înmuiată în etanol (alcool) sau soluție de curățare a lentilelor. Ștergeți cu o mișcare circulară dinspre centru înspre exterior, cu atenție pentru a nu lăsa urme sau atinge alte părți ale obiectivului.
- Nu folosiți solvenți organici precum diluant sau benzen pentru a curăța obiectivul deoarece aceștia pot cauza deteriorări, rezulta într-un incendiu sau cauza probleme de sănătate.

- Pentru protejarea lentilei frontale a obiectivului puteți utiliza filtre neutre. Parasolarul ajută, de asemenea, la protejarea lentilei frontale a obiectivului.
- Atunci când depozitați obiectivul în saculețul său, atașați capacele frontal și posterior.
- Atunci când obiectivul este montat pe aparatul foto, nu apucați și nu țineți aparatul și obiectivul de parasolar.
- Dacă nu folosiți obiectivul pentru o perioadă îndelungată, depozitați-l într-un loc răcoros și uscat pentru a preveni apariția mucegaiului și a ruginii. De asemenea, depozitați obiectivul departe de lumina directă a soarelui sau elemente chimice precum camforul și naftalina.
- Nu udați obiectivul sau nu îl scăpați în apă deoarece aceasta poate cauza ruginirea și defectarea acestuia.
- Plasticul ranforsat este folosit pentru anumite părți ale obiectivului. Pentru a preveni defectarea, nu lăsați obiectivul într-un loc excesiv de cald.

■ Accesorii standard

- Capac frontal de 52mm LC-52
- Capac posterior LF-1
- Parasolar HB-46
- Sac flexibil CL-0913

■ Accesorii opționale

- filtre cu filet de 52mm

■ Specificații

Tipul obiectivului: Obiectiv AF-S DX NIKKOR tip G cu CPU integrat și montura Nikon (proiectat special pentru a fi utilizat cu aparatele DSLR Nikon în format DX)

Lungime focală: 35mm

Diafragmă maximă: f/1.8

Construcția obiectivului: 8 elemente în 6 grupuri (un element asferic)

Unghiul imaginii: 44°

Informație despre distanță: Trimisă către aparatul de fotografiat

Focalizare: Sistem Rear Focusing (RF), focalizare automată utilizând sistemul Silent Wave Motor, focalizare manuală utilizând inelul special

Cea mai apropiată distanță de focalizare: 0.3 m

Numar de lame ale diafragmei: 7 (rotunjită)

Diafragmă: Automată

Deschiderea diafragmei: de la f/1.8 la f/22

Măsurarea expunerii: Prin metoda de deschidere maximă a diafragmei

Mărimea atașamentelor: 52mm (P=0,75mm)

Dimensiuni: Aproximativ 70mm (diametru x 52,5mm lungime de la montură)

Greutate: Aproximativ 200g

Specificațiile și design-ul pot fi modificate fără anunțarea prealabilă sau alte obligații din partea producătorului.